

B 1,8 ECA



AL	Elektrik ngrohës	Udhëzimi i përdorimit
BG	Електрически отоплител	Инструкция за употреба
CZ	Elektrické ohříváče vzduchu	Návod k obsluze
DE	Elektrisches heizlüftgerät	Betriebsanleitung
DK	Elektriske luftopvarmer indretning	Betjeningsvejledningen
EE	Elektrilised kütteseadmed	Kasutus- ja hooldusjuhend
ES	Generador eléctrico de aire caliente	Manual operativo
FI	Sähköinen ilmanlämmityslaite	Käyttöohjeet
FR	Générateur électrique d'air chaud	Mode D'emploi
GB	Electric air heater	Owner manual
GR	Συσκευή ηλεκτρικής θέρμανσης	Οδηγίες χρήσης
HR	Električni grijači	Instrukcija za uporabu
HU	Elektromos fűtőkészülékek	Kezelési utasítás
IT	Generatore d'aria calda elettrico	Manuale operativo
LT	Elektriniai šildytuvai	Naudojimo instrukcijos
LV	Elektriskie sildītāji	Lietošanas instrukcija
NL	Elektrische warmeluchtgenerator	Bedieningshandleiding
NO	Elektronisk Luftvarmeapparat	Brukerveiledning
PL	Elektryczna nagrzewnica powietrza	Instrukcja obsługi
PT	Aquecedor de ar elétrico	Manual de Instruções
RO	Incalzitoare electrice	Instrucție de folosire
RU	Электрический нагреватель	Инструкция По Эксплуатации
SE	Elektrisk luftvärmeanordning	Bruksanvisning
SI	Električni grelec	Navodila za uporabo
SK	Elektrický ohrievač	Návod na použitie
TR	Fanlı ysytyçýlar	kullanma kılavuzu
UA	Електричний нагрівач	Інструкція з обслуговування
YU	Elektricna grejalica	Instrukcija korišćenja



AL TÉ DHENAT TEHNICE / BG ТЕХНИЧСКИ ДАНИ / CZ TECHNICKÉ ÚDAJE / DE TECHNISCHE DATEN / DK TEKNISK DATA / EE TEHNILISED ANDMED ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / FI TEKNISET TIEDOT / FR DONNÉES TECHNIQUES / GB TECHNICAL DATA / GR TEHNİKA DAEOMENA / HR TEHNIČKI PODACI / HU MŰSZAKI ADATOK / IT DATI TECNICI / LT TECHNINIAI DUOMENYS / LV TEHNISKIE DATI / NL TECHNISCHE GEGEVENS / NO TEKNISKE DATA / PL DANE TECHNICZNE / PT DADOS TÉCNICOS / RO INFORMATII TEHNICE / RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / SE TEKNISKA DATA / SI TEHNIČNI PODATKI / SK TECHNICKÉ PARAMETRE / TR TEKNİK ÖZELLİKLER / UA ТЕХНІЧНІ ДАНИ / YU TEHNIČKI PODACI

Model		B18ECA
Power	kW	0,65-1,3-2,0
	kcal/h	559-1118-1720
Switch position 1	kW	Off
Switch position 2	kW	0,65
Switch position 3	kW	1,3
Switch position 4	kW	2,0
Max current cons.	A	8,7
Voltage	V/Hz	230 / 50
Air displacement	m ³ /h	184
Temperature range	°C	5-35
Weight	kg	4,2
Dimensions l × w × h	mm	197x210x303
Resistance norm		IPX4

AL FIGURAT/ BG РИСУНКА / CZ OBRÁZKY / DE ABBILDUNGEN / DK TEGNINGER / EE JOONISED / ES IMÁGENES / FI KUVAT / FR DESSINS / GB PICTURES
 GR ΣΧΕΔΙΑ / HR CRTEŽE / HU RAJZOK / IT FIGURE / LT PIEŠINIAI / LV ZIMĒJUMI / NL TEKENINGEN / NO REGNINGER / PL RYSUNKI / PT DESENHOS
 RO DESENE TEHNICE / RU РИСУНКИ / SE TECKNINGAR / SI RISBE / SK OBRÁZKY / TR RESİMLER / UA РИСУНКИ / YU CRTEZE

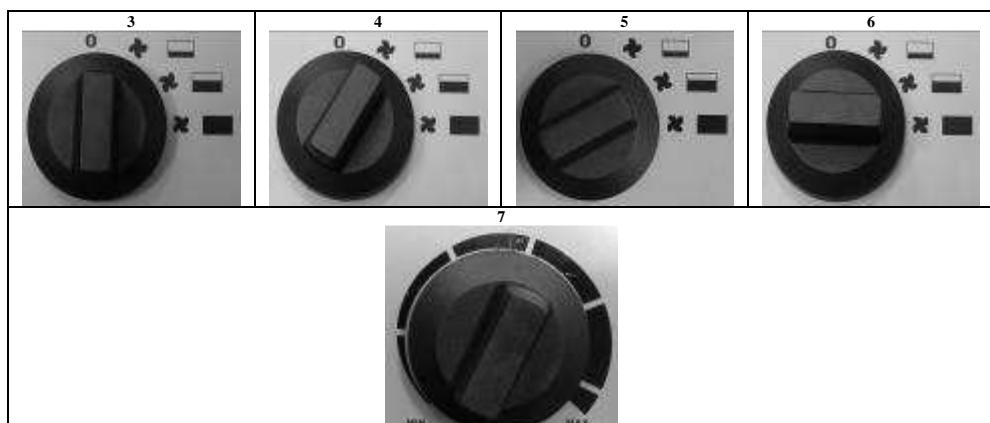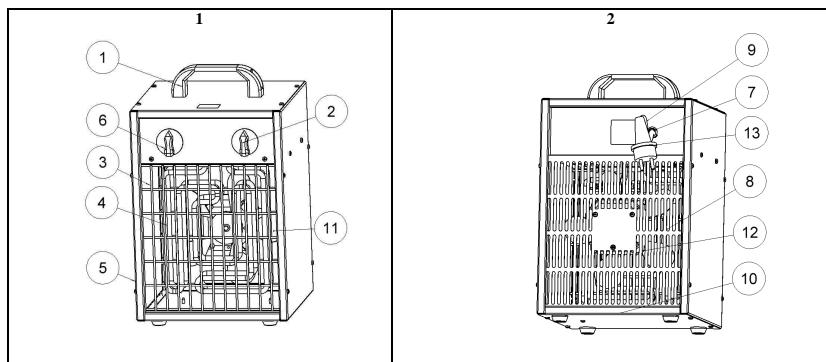

AL E RËNDËSISHME !!! Ju lutemi të njiheni hollësishët me përbajtjen e këtij udhëzimi para vënies në punë, riparimit ose pastrimit të paisjes. Përdorimi i gabuar i ngrohës së ajrit mund të shkaktojë plagosje të rënda, dëgie, zënie korrenti ose zjarre.

1. Udhëzimi mbi masat e sigurisë.

Kjo paisje është parashikuar të përdoret në mënjëse të myllura si psh. magazina, dyqane, shtëpi. Modelet me fuqi elektrike prej 2; 3; 3; 3; Kw nuk janë dezinjuar për përdorim në sera dhe zona ndërtimi.

KUJDES !!! Paisja nuk duhet të vendoset në vijë të drejtë poshtë prizave elektrike të instaluar në mur. Të mos preken elementet e brendshme të paisjes.

Kjo paisje nuk duhet përdorur nga personat (mes këtyre edhe fëmijët) me afësi fizike, psikike ose ndjimore të kufizuar, ose nga personat që nuk kanë përvojë ose dijeni për paisjen, përvëc rastëve kur kjo bëhet nën mbiqësirje ose në pajtim me udhëzuesin e përdorimit të paisjes, të dorëzuar nga personat që përgjigjen përsiguri.

Duhet pasur kujdes që fëmijët të mos luajnë me paisjen.



–Paisja nuk duhet të mbulohet kur është në përdorim pasi mund të shkaktojë nxehje jashtë mase.

• Paisja të mos përdoret pranë vendeve me lagështi si psh. depozita uji, vaska, dushe ose pishina. Kontakti me ujin mund të shkatojë mësë elektrike ose zënie korrente.

• Paisja duhet të mbahet larg materialeve të djegshme. Largësia minimale e sigurisë është 0.5 m. Mosbatimi i kësaj largësie mund të shkaktojë zjar.

• Paisja nuk duhet përdorur në mënjëse me shumë pluhur si dhe në vendet ku ndodhen benzinë, tretësa kimikë, bojëra ose materiale të tjera avulluese që digjen lehtë. Në mënjëse të tillë përdorimi i paisjes mund të shkaktojë shpërthim.

• Ngrohëja nuk duhet përdorur pranë perdeve ose tekstileve të tjera me qellim shmangim e marrjes flakë të tyre.

• Duhet treguar kujdes i veçanti në rastet kur fëmijët ose kafshët shtëpiake ndodhen në afersi të paisjes në gjendje pune.

• Paisja duhet ushqyer me rrymë elektrike sipas parametrave të përshtuar në tabelën bashkangjitur asaj.

• Për vënien në punë të paisjes duet përdorur vetëm kabell elektrik me tokëzim për të shmangur rezikun e zënieve nga korrenti në rast defekti.

• Paisja nuk duhet fikur duke e hequr nga priza.

• Kur nuk është në gjendje pune paisja duhet të hiqet nga priza për të shmangur dëmtimet e mundshme.

• Para heqjes së karkasës duhet të sigurohem plotësisht që paisja nuk është në prizë. Elementet e brendshëm mund të jenë në tension.

2. Shpketimi dhe transporti.

• Pas hapjes së paketimit duhet nxjerrë jashtë paisja dhe elementët e përdorur përsigurimin e saj gjatë transportit.

• Në rast të paisja duket e dëmtuar duhet njoftuar menjëherë për këtë shëtësi ku u ble paisja.

• Paisja duhet të kapet në vendet e shënuara me nr 1, fig. 1

• Paisja duhet të transportohet në paketimin original bashkë me elementët e sigurisë.

3. Përshtrimi i elementeve të paisjes

Shiko figurat 1-2 në faqen 2

- 1) Vendit i kapjes
- 2) Termostati
- 3) Grila e përparme
- 4) Elementi ngrohës
- 5) Karkasa
- 6) Çelësi
- 7) Venkalimi i kabllit

- 8) Grila e mbaprime
- 9) Kablli elektrik
- 10) Bazamenti
- 11) Ventilatori
- 12) Motorri
- 13) Spina

4. Vënia në punë e paisjes

KUJDES !!! Ju lutemi të lexoni me vëmendje udhëzimin e sigurisë para vënies në punë të paisjes, gjë që do tju mundësojë përdorimin në menyre të rregullt të paisjes.

Duhet të siguroheni që kablli elektrik nuk është i dëmtuar. Në rast dëmtimi kablli duhet të ndërrohet menjëherë nga shëtësi, servisi i autorizuar ose një person i kualifikuar. Duhet të siguroheni gjithashu që parametrat elektrike të burimin të rrymës perkujnë me të dhënat teknike të udhëzimit ose me të dhënat që përmban tabelë bashkangjitur paisjes.

Paisja duhet të vendoset në pozicion vertikal. Duhet kontrolluar që çelësi të jetë në pozicionin „0“ fig.3. Paisja duhet të lidhet me burimin e rrymës. Çelësi duhet të trottullohet çdo 5 sek. në popzicionet e mëposhtme :

- Ngrohje e shkallës së I – fig.4
- Ngrohje e shkallës së II – fig.5
- Ngrohje e shkallës së III – fig. 6

5. Fiksja e paisjes

Për të fikur paisjen duhet trottulluar çelësi deri tek pozicioni „0“.

6. Ndryshimi i temperaturës

Nëpërmjet lëvizjes së çelësit të termostatit (fig. 7 faqja 2) mund të ndryshohet temperatura e mëdisit. Pasi arritet temperatura e dhëshuar termostati automatikisht fik elementët e ngrohës. Ventilatori do vazhdojë të punoje me qellim që paisja të mos nxehet tej mase. Kur temperatura bie përsëri nën nivelin e përcaktuar elementët ngrohës do të vinen në punë automatikisht.

7. Çelësi automatik

Për të rritur nivelin e sigurisë paisja përmban një çelës termik automatik i cili ndërpërtet automatikisht rrymën për elementët ngrohës kur kapërechet temperatura maksimale e sigurisë.

8. Ruajtja e përkohshme

Kur paisja nuk përdoret për një kohë të gjatë, para depozitimit duhet pastruar duke komprimuar në të ajër. Paisja duhet ruajtur në vend të thatë dhe te pastër. Para përdorimit të ardhshëm duhet kontrolluar kablli në se është i dëmtuar. Në rast pasigurie ju lutemi të kontaktoni me shëtitin ose servisin e autorizuar.

9. Kontrolli periodik

Të paktën një herë në vit paisja duhet quar në servis për kontroll teknik. Çdolloj kontrolli ose riparimi duhet kryer vetëm nga personeli i trainuar dhe autorizuar prej prodhuesit.

10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

LLOJI I DEFEKITIT	SHKAKU	ZGJIDHJA
Punon motorri por paisja nuk ngroh	Difekt i termostatit Difekt i elementit ngrohës	Ndërrimi i termostatit Ndërrimi i elementit ngrohës
Motorri nuk punon por rezistencat ngrohin	Difekt i motorrit Ventilatori i blokuar Difekt i çelësit të fikjes	Ndërrimi i motorrit Çbllokimi / pastrimi i ventilatorit Ndërrimi i çelësit të fikjes
E gjithë paisja nuk punon	Shkeputje në qarkun elektrik Difekt i çelësit të fikjes	Kontroll i lidhjes me burimin e rrymës Ndërrimi i çelësit të fikjes
Qarkullim i dobët i ajrit	Papastërti në kanalin e ajrit Difekt i motorrit	Pastrim i kanalit Ndërrimi i motorrit

BG ВАЖНО!!! Преди употреба, ремонт или поддръжка, моля внимателно да се запознаете със съхранението на инструкцията за употреба. Неправилната употреба на електрическия въздушен нагревател може да доведе до тежки наранявания, изгаряния, токов удар или да стане причина за пожар.

1. Инструкция за безопасност.

Устройството е предназначено за употреба в затворени помещения като складове, магазини, къщи. Моделите с мощност: 2; 3; 3,3; kW не са предназначени за работа в парници и на строителни площици.

ВНИМАНИЕ!!! Устройството да не се поставя пряко под електрическото гнездо. Да не се докосват вътрешните електрически елементи на устройството.

Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сензорни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.



- По време на експлоатация, да не се покрива, нито закрива устройството, тъй като съществува опасност от прегряване.
- Устройството да не се експлоатира в близост до влажни места, като съдове с вода, вани, душове, басейни. Контактът с вода може да доведе до късо съединение или токов удар.
- Устройството трябва да се съхранявадалеч от запалителни материали. Минималното безопасно разстояние е 0,5 м. Несъпазването на това указание може да причини пожар.
- Устройството не трябва да се използва в запрашени помещения, а също така и такива, в които се съхранява бензин, разтворители, бои или други изпаряващи се леснозапалими материали. Работата на устройството може да причини експлозия.
- Нагревателят не би трябвало да се използва в близост до завеси и други платове, за да се избегне тяхното запалване.
- Бъдете особено внимателни, когато близост до работещия нагревател има деца или животни.
- Устройството може да бъде захранвано само от източници на напрежение, които отговарят на изискванията дадени в таблицата с техническите данни.
- За включване към електрическата мрежа трябва да се използва само електрически кабел със заземяване, за да се избегне съвентуален токов удар при авария.
- Устройството не трябва веднага да се изключи от контакта на електрическата мрежа.
- Когато устройството, не се употребява, то трябва да бъде изключено от електрическата мрежа за да не причини съвентуални повреди.
- Преди да свалите капака на устройството, задължително проверете дали щепсела е изведен от гнездото. Вътрешните елементи могат да бъдат под напрежение.

2. Разпаковка и транспорт.

- a. След отварянето на кашона, изведете устройството и всички обезпечаващи го елементи по време на транспорт.
- b. В случай, че устройството изглежда повредено, веднага трябва да уведомите продавача, от когото устройството е закупено.
- c. За преместване на устройството служат дръжки номер 2 рис.1.
- d. Устройството трябва да бъде транспортирано в оригиналната му опаковка, заедно с забезпечаващите го елементи.

3. Описание на елементите на продукта.

Виж рисунки 1-2, стр. 2

1)	Дръжка	8) Задна решетка
2)	Термостат	9) Електрически кабел
3)	Предна решетка	10) Основа
4)	Греещ елемент	11) Вентилатор
5)	Капак	12) Двигател
6)	Преключвател	13) Щепсел
7)	Кабелен преход	

4. Включване на устройството

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Преди включването на устройството, моля внимателно да прочете инструкцията за безопасност, тя ще ви позволи правилно да ползвате устройството.

Уверете се, дали електрическият кабел не е повреден. В случай на повреда, продавачът, оторизираният сервис или квалифицирано лице трябва незабавно да го заменят. Също така трябва да се провери, дали техническите параметри на източника на напрежение отговарят на техническите данни от инструкция или на данните от табличката с техническите данни върху устройството. Устройството да се постави в стояща позиция. Да се провери дали преключвателят е в позиция „0“ рис.3. Включете устройството към електрическата мрежа. Превърнете преключвателят на светлината позиция, в промеждутък от 5 секунди:

- I степен нагряване – рис. 4
- II степен нагряване – рис. 5
- III степен нагряване – рис. 6

5. Изключване на изделието

За да изключите устройството трябва да превърнете преключвателя в позиция „0“.

6. Регулация на температурата

Чрез превъртане на копчето на термостата (рис. 7 стр. 2) може да се регулира температурата в помещението. След достигане на желаната температура, термостатът автоматично ще се изключи греещите елементи. Вентилаторът ще продължи да работи за да се избегне пренагряване на устройството. Когато температурата падне под желаната, греещите елементи автоматично ще се включат.

7. Термичен преключвател

С цел безопасност, устройството притежава вграден термичен преключвател, който автоматично изключва тока на нагревателните елементи след превишаване на безопасната температура.

8. Съхранение.

Когато по-дълго време няма да ползвате устройството, преди съхранението му трябва да го почистите, чрез продуване с компресор. Устройството трябва да се съхранява на сухо и чисто място. Преди повторна употреба проверете дали кабелът не е повреден. В случай на съмнение, моля свържете се с продавача или оторизиран сервис.

9. Контрол на работа.

Най-малко веднъж годишно, устройството трябва да премине на техническа проверка в сервис. Всички прегледи и ремонти могат да се извършват само от обучени и упълномощени от производителя лица.

10. РЕШЕВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Тип на аварията	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Двигателят работи, но нагревателят не нагрева	Повреден термостат. Повреден нагреващ елемент.	Да се замени термостата. Да се замени нагреващия елемент.
Двигателят не работи, но нагревателите нагряват	Повреден двигател. Блокиран вентилатор Повреден преключвател.	Да се замени двигател. Да се разблокира/почисти вентилатора. Да се замени преключвателя.
Устройството не работи	Прекъсан електрически участък. Повреден преключвател.	Да се провери включването към електрическата мрежа. Да се замени преключвателя.
Малък приток на въздух	Замърсен въздушен канал. Повреден двигател.	Да се прочисти. Да се замени двигателът.

CZ DŮLEŽITÉ!!! Před zapnutím, opravou nebo údržbou, si důkladně přečtěte tyto pokyny a návod. Nesprávné zacházení se spotřebičem může způsobit těžká poranění, popáleniny, úrazy elektrickým proudem či požár.

1. Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj je přizpůsoben přepravě a je určen k použití v užavřených prostorách, jako např. ve skladech, obchodech a bytech. Modely o výkonu: 2; 3; 3,3; kW nejsou určeny k provozu ve sklenících a na staveništích.

UPOZORNĚNÍ!!! Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou. Nedotýkejte se vnitřních dílů spotřebiče.

Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosť a znalosti práce s přístrojem, nepoužívejte-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.



-Spotřebič nezakrývajte, může dojít k přehřátí.

- Nepoužívejte v blízkosti vlnka: nádoby s vodou, vany, sprchy nebo bazény. Při kontaktu s vodou může dojít k elektrickému zkratu nebo poranění elektrickým proudem.
- Udržujte daleko od hořlavin (nejméně 0,5 metru). Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár.
- Nepoužívejte v průšných prostotech a tam, kde se skladuje benzín, fedulky, barvy nebo jiné hořlavé těkavé látky. Práce spotřebiče v těchto podmínkách může u výparu způsobit výbuch.
- Neuvádějte do provozu v blízkosti záclon a jiného textilu, neboť může dojít k požáru.
- Udržujte mimo dosahu dětí a zvířat.
- Zapněte pouze do zásuvky s napětím, které odpovídá hodnotám uvedeným na výrobenném štítku.
- Jako přívod používejte výhradně kabel se zemněním, aby se zamezilo úrazu elektrickým proudem.
- Nevypínajte vytáhnutím z zásuvky.
- V době, kdy se zařízení nepoužívá, by mělo být odpojené ze zásuvky, aby se předešlo případnému neúmyslnému poškození.
- Před sejmoutím krytu se ujistěte, že zastrčka je vytáhena ze zásuvky, vnitřní díly mohou být pod napětím.

2. Vybalení a doprava

- Po otevření vyjměte spotřebič a všechny předměty, které jej chránily během dopravy.
- Pokud spotřebič vypadá na vadný, informujte o tom ihned prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili.
- Pro přenášení spotřebiče jsou držadla č. 1 obr. 1 str. 2
- Přístroj musí být přepravován v původním balení společně se zabezpečením.

3. Popis výrobku

Viz obr. 1-2 na str. 2.

- 1) Držadlo
- 2) Termostat
- 3) Přední mřížka
- 4) Topná tělíska
- 5) Plášt'
- 6) Přepínač
- 7) Kabel-lis

8) Zadní mřížka

9) Elektrický kabel

10) Základ

11) Ventilátor

12) Motor

13) Elektrická přípojný zástrčka

4. Zapnutí spotřebiče

UPOZORNĚNÍ!!! Před zapnutím si důkladně si přečtěte bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny dodržujte, aby spotřebič pracoval bezpečně.

Ujistěte se, že elektrický přívodní kabel není poškozen. Jestli je poškozený, tak ho musí okamžitě vyměnit prodejce, servis nebo odborný pracovník. Zkontrolujte jestli napětí sítě v místě provozu zodpovídá požadavkům v návodě nebo na štítku.

Přístroj umístěte do stojící polohy. Ujistěte se, zda vypínač je v poloze „0“ obr. 3.

Zapněte spotřebič do zásuvky. Otáčejte vypínač v 5 sekundových časových intervalech do požadované polohy:

- I stupeň ohřívání – obr. 4
- II stupeň ohřívání – obr. 5
- III stupeň ohřívání – obr. 6

5. Vypnutí spotřebiče

Otočte vypínač do polohy „0“.

6. Regulace termostatu

Otačením vypínače pro ovládání termostatu (obr. 7 str. 2) můžete regulovat teplotu v místnosti. Když se dosažne požadovaná teplota termostat automaticky vypne topná tělíska, ale ventilátor zůstává nadále v provozu, aby nedošlo k přehřátí. Pokud teplota se sníží topná tělíska se samy znova zapnou.

7. Teplelná pojistka

Pro větší bezpečí, spotřebič je vybavený v pojistku, která vypne topná tělíska v případě, že se přístroj z jakéhokoliv důvodu přehřeje.

8. Sezónní uskladnění

Pokud spotřebič nebude používat delší dobu, před uskladněním ho důkladně očistěte a to nejlépe profukováním stlačeným vzduchem. Spotřebič skladujte v čistém a suchém místě. Před tím než spotřebič začnete znovu používat, zkонтrolujte, jestli není přívodní kabel poškozen. Jestli máte jakoukoliv pochybnost o stavu spotřebiče kontaktujte prodejce nebo servis.

9. Kontrola provozu

Spotřebič se musí nejméně jednou do roka důkladně odborně prohlédnout. Jakoukoliv opravu na zařízení může provádět jenom osoba dostačeně odborně způsobilá a přeskolená výrobcem.

10. ODSTRANOVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Motor pracuje, ale spotřebič nefunguje.	Porucha termostátu Porucha topných tělísek	Vyměnit termostat Vyměnit topná tělíska
Motor nepracuje, ale tělíska hřejou	Porucha motoru Blokáda ventilátoru Přerušený přívod proudu	Vyměnit motor Odblokovat / vyčistit ventilátor Spotřebič odpojit od sítě a zkонтrolovat přívod.
Spotřebič nepracuje	Přerušený přívod proudu Porucha vypínače	Zkontrolovat přívod. Vyměnit vypínač
Omezen proudění vzduchu	Znečištěný vzdušný kanál Porucha motoru	Výčistit průchody Vyměnit motor

DE WICHTIG!!! Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und ganz durch, bevor Sie mit Montage, Inbetriebnahme oder Wartung des Geräts beginnen. Der unsachgemäße Gebrauch des Heizeräts kann zu schweren Verletzungen durch Verbrennungen, Brandgefahr oder elektrische Schläge führen.

1. Sicherheitshinweise

Dieses tragbare Gerät ist für die Heizung geschlossener Räume, etwa von Lagerräumen, Geschäftsräumen, Wohnungen konzipiert. Geräte mit kapazität: 2; 3; 3,3 kW sind nicht geeignet für Grünhäuser und Baustellen.

ACHTUNG!!! Das Gerät darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose aufgestellt werden. Innere Teile des Geräts nicht berühren.

Dieses Gerät ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sicher gestellt ist.

Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.



-Decken Sie das Gerät niemals ab, es könnte überhitzen.

- Verwenden Sie dieses Heizerät nicht in unmittelbarer Nähe von Waschbecken, Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken. Wasserkontakt kann Kurzschluss oder Stromverletzung zur Folge haben.
- Der Mindestabstand zu entflammmbaren Stoffen muss 50 cm betragen.
- Verwenden Sie das Gerät nie in Räumen, in denen Benzin, Lösungsmittel, Lacke oder andere leicht entflammmbare Dämpfe aufbewahrt werden.
- In unmittelbarer Nähe von Vorhängen nicht verwenden.
- Halten Sie Kinder und Tiere fern.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn deren Spannung und Frequenz den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
- Verwenden Sie ausschließlich dreidreifige Verlängerungskabel, die über einen entsprechenden Querschnitt verfügen.
- Das Gerät darf nicht durch direktes Ziehen des Steckers aus der Steckdose ausgeschaltet werden.
- Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen.
- Bevor Sie das Gehäuse demontieren, prüfen Sie, ob der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. Innere Teile des Geräts können unter Spannung bleiben.

2. Auspackung und Transport.

- Verpackung öffnen und das Gerät sowie alle Transportschutzmittel herausnehmen.
- Wenn das Heizerät Beschädigungen aufweist, wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem der Kauf getätig wurde.
- Zum tragen des Gerätes sind die Griffe Nr. 1 Abb. 1 S 2 vorgesehen.
- Das Gerät muss in original Verpackung und mit allen Schutzelementen transportiert werden.

3. Bezeichnungen der Einzelteile.

Siehe Abb. 1/2, S. 2

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Griff | 8) Schutzzitter Rückseite |
| 2) Thermostat | 9) Stromversorgungskabel |
| 3) Schutzzitter Vorderseite | 10) Fuß |
| 4) Heizwiderstand | 11) Ventilator |
| 5) Gehäuse | 12) Motor |
| 6) Schalter | 13) Stecker |
| 7) Kabelklemme | |

4. Einschalten des Gerätes.

ACHTUNG!!! Lesen Sie und befolgen Sie die Warnungen im Absatz Sicherheitshinweise. Halten Sie sich daran, um den sicheren Betrieb dieses Heizeräts zu gewährleisten.

Kontrollieren Sie, dass das Stromversorgungskabel unversehrt ist. Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Eigenschaften der Steckdose mit den in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild angegebenen Werten übereinstimmen.

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage. Prüfen Sie, ob der Schalter sich in der „0“ Position befindet Abb. 3. Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit dem Stromnetz. Drehen Sie den Schalter in die gewünschte Stellung:

- Abb.4, Heizung - Stufe I
- Abb.5, Heizung - Stufe II
- Abb.6, Heizung - Stufe III

5. Ausschalten des Gerätes.

Drehen Sie den Schalter in die Stellung „0“.

6. Regelung des Raumthermostats.

Durch Drehen am Einstellknopf des Raumthermostats (Abb.7 S. 2) kann die Raumtemperatur geregelt werden. Bei Überschreiten des eingestellten Werts schalten sich die Heizwiderstände ab, während der Ventilator weiterläuft. Wenn die Raumtemperatur wieder unter den eingestellten Wert fällt, werden die Heizwiderstände automatisch eingeschaltet.

7. Sicherheitsthermostat

Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsthermostat, der bei Überhitzung des Geräts eingreift.

8. Lagerung und regelmäßige Überprüfung.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie es gründlich mit Druckluft, bevor Sie es wegstellen. Lagern Sie es trocken und schützen Sie es vor Staub. Wenn das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, kontrollieren Sie den Zustand des Stromkabels; bei Zweifeln an dessen einwandfreiem Zustand rufen Sie den Kundendienst an.

9. Kontrolle des Betriebs.

Lassen Sie das Gerät in jedem Fall einmal jährlich überprüfen. Jegliche Wartung des Geräts sollte nur durch geschultes und vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

10. PROBLEME UND LÖSUNGEN.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSCHE	ABHILFE
Der Motor läuft, das Gerät heizt aber nicht.	Regelthermostat ist defekt Heizwiderstand ist defekt	Regelthermostat ersetzen Heizwiderstand ersetzen
Der Motor läuft nicht, die Heizwiderstände funktionieren.	Motor ist defekt Ventilator ist versperrt Schalter ist defekt	Motor ersetzen Ventilator freimachen/reinigen Schalter ersetzen
Das Gerät funktioniert gar nicht.	Unterbrechung im Stromkreis Schalter ist defekt	Stromversorgung überprüfen Schalter ersetzen
Reduzierter Luftstrom.	Luftkanal ist verschmutzt Motor ist defekt	Luftkanal freimachen Motor ersetzen

DK VIGTIGT!!! Alle instruktioner skal læses nøje igennem før varmeanlægget anvendes, vedligeholdes eller rengøres. Forkert anvendelse kan medføre alvorlige personskader, forbrænding, elektrisk stød eller brand.

1. Sikkerhedsforskrifter.

Anlægget er beregnet til indendørs brug f.eks. i lagre, forretninger, boliger. Modeler med en motorstørrelse på: 2; 3; 3,3; kW er ikke konstrueret til at blive benyttet i drevhuse eller på byggepladser.

ADVARSEL!!! Stil aldrig anlægget direkte under stikdåser. Udvendige elementer må ikke berøres.

Udstyret er ikke bestemt til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske evner, føleevne eller psykiske evner, eller af personer, der ikke har erfaring med henholdsvis kendskab til udstyret, medmindre brug af udstyret sker under opsyn eller i overensstemmelse med brugsvejledning overgivet af dem, der står for deres sikkerhed.

Man skal være opmærksom på børn, de må ikke lege med udstyret.



-Dæk ikke varmeanlægget til når det er i brug for at undgå overheding.

• Brug aldrig anlægget i nærheden af fugtige eller våde omgivelser som f.eks. beholderne med vand, badekar, brusekabine, svømmebassin. Kontakt med vand øger risikoen for kortslutning eller elektrisk stød.

• Hold anlægget på afstand af letantændelige stoffer. Sikkerhedsafstand: min. 0,5 m. Tilsidesættelse af disse forskrifter kan medføre brand.

• Brug aldrig varmeren i støvede omgivelser og rum, hvor der lages benzin, oplosningsmidler, malin eller andre letantændelige, fordampende stoffer, da det kan medføre eksplosion.

• Hold anlægget på afstand af gardiner eller lign. for at undgå antændelse af disse.

• Udvis den yderste forsigtighed når der er børn eller dyr i nærheden af varmeren.

• Anlægget må kun forsynes med strøm, som stemmer overens med de på typeskiltet anførte anvisninger.

• Brug kun netledningen med jordforbindelse for at undgå risiko for elektrisk stød i kritiske tilfælde.

• Afbrud aldrig anlægget ved at trække stikket ud af stikdåsen.

• Når anlægget ikke bruges, træk stikket ud af stikdåsen for at undgå eventuelle beskadigelser.

• Kontrollér, at stikket er trukket ud af stikdåsen, før anlæggets hus demonteres. Indvendige elementer kan være under spænding.

2. Udpakning og transport.

• Fjern emballagen og indleg og tag anlægget ud.

• Konstateres transportskader på det leverede anlæg, skal forhandleren omgående underrettes herom.

• Skal varmeren flyttes, brug håndtag nr. 1, fig. 1 side 2.

• Varmeanlægget bør transportereres forsigtigt i dens originale emballage og tilhørende indlæg.

3. Produktbeskrivelse

Se Fig. 1-2, side 2

- 1) Håndtag
- 2) Termostat
- 3) Frontgitter
- 4) Varmelegeme
- 5) Hus
- 6) Kontakt
- 7) Ledningskanal
- 8) Baggitter
- 9) Netledning
- 10) Solje
- 11) Ventilator
- 12) Motor
- 13) Stikprop

4. Sådan tænder du varmeanlægget:

ADVARSEL!!! Sikkerhedsforskrifter skal læses nøje igennem før varmeanlægget opstårtes for at undgå forkert anvendelse.

Kontrollér, at ledningen er uden fejl. Opdages fejl, skal den omgående udskiftes ved forhandler, servicemontør eller uddannet fagmand. Kontrollér desuden om anlæggets spænding og frekvens stemmer overens med de i brugsanvisningen eller på typeskillet anførte anvisninger.

Stil anlægget i oprerjst position. Kontrollér, at kontakten er i pos. "0" - fig. 3. Tilslut netledningen. Drej kontakten hver 5 sekunder indtil den når den ønskede position:

• Varmeagivelse 1. grad - fig. 4

• Varmeagivelse 2. grad - fig. 5

• Varmeagivelse 3. grad - fig. 6

5. Sådan lukker du for varmeanlægget:

Drej kontakten til pos. "0" og lad ventilatoren være.

6. Temperaturindstilling

Temperaturen i rummet kan indstilles vha. termostaten drejekontakt (fig. 8 side 2). Efter den indstillede temperatur er opnået, slukker termostaten automatisk for varmelegemer, mens ventilatoren sørger for, at der ikke opstår overheding. Falder temperaturen under det indstillede niveau, tander varmelegemerne automatisk.

7. Overhedsikring

Varmeren er forsynet med en inbygget overhedsikring, som automatisk lukker for varmelegemer når temperaturen overskridt sikkerhedsniveauet.

8. Periodisk oplagring

Skal varmeanlægget ikke bruges i en længere periode, bør den renses før oplagring ved at lufte med luft under tryk. Anlægget opbevares på et tørt og rent sted. Følg ibrugtagning Kontrollér at ledningen er uden fejl. I tilfælde af tvil, kontakt forhandleren eller en autoriseret service.

9. Vedligeholdelse

Varmeanlægget skal efterses en gang om året. Eftersyn eller vedligeholdelse må kun udføres af det af producenten trænet og autoriseret fagpersonale.

10. FEJLFINDING

FEJL	ÅRSAG	LØSNING
Motoren virker, men anlægget afgiver ikke varme.	Beskadiget termostat. Beskadiget varmelegeme.	Udskift termostaten. Udskift varmelegemet.
Motoren virker ikke, men varmelegemer afgiver varme.	Beskadiget motor. Blokeret ventilator. Beskadiget afbryder.	Udskift motoren. Åbn /rens ventilatoren. Udskift afbryderen
Hele anlægget virker ikke.	Afbrud el-nettet. Beskadiget afbryder.	Kontrollér tilslutning. Udskift afbryderen
Begrænset luftførsel.	Forurenet luftkanal. Skadet motor.	Rens kanalen. Udskift motoren.

EE TÄHELEPANU!!! Enne seadme käivitamist, remonti või puhastamist palume tutvuda juhendiga. Soojapuhuri ebaõige kasutamine võib kaasa tuua raskeid kehavigastusi, pöletusi ja elektrikahjustusi ning põhjustada tulekahju.

1. Ohutusjuhised

Kõnealune seade on mõeldud kasutamiseks kinnistes ruumides, nagu laod, klapused, elumajad. Mudelid võimsusega: 2; 3 ja 3,3 kW ei ole ette nähtud kasutamiseks kasvuhoonetes ega ehitusplatsidel välitingimustes.

TÄHELEPANU!!! Seadet ei tohi paigutada vahetult pistikupesa alla. **Mitte puhutada seadme sisedetaile.**

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lapsed) kel esineb piiratud füüsilist, mellelist või väimset võimekust, või kel puuvadukogemused ja teadmised, välja arvatud juhil, kui selle üle teostab järelevalvet isik kes vastutab ohutuse eest.

Seadet ei tohi jätta järelevalveta ruumi kus mängivad lapsed.



-Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadet ei osaliselt ega täiesti kinni katta.

- Mitti kasutada seadet kõrge niiskustasemeega objektide läheduses, nagu näiteks veekogud, vannitoad, duširuumid, basseinid. Kokkupuude veega võib esile kutsuda lühise või elektrikahjustuse.
 - Seade ei tohi asuda põlevaineate läheadel. Minimaalne ohutu kaugus on 0,5 m. Selle reegli rikkumine võib esile kutsuda tulekahju.
 - Mitti kasutada soojapuhurit tolmuutes ruumides ning ruumides, kus hoitakse bensiini, lahuseteid, värve või muid auruvaid kergsüttivaid materjale. Töötav seade võib esile kutsuda nende plahvatuse.
 - Mitti paigutada soojapuhurit kardinate ja muude tekstilmaterjalide lähedesse, et hoida ära nende süttimine.
 - Eriti ettevaatlik tuleb olla, kui töötava seadme läheduses viibivad lapsed või loomad.
 - Seadet võib ühendada üksnes sellisesse vooluallikasse, mis vastab märgisplaadi näidatud nõuetele.
 - Seadme voolvörku lülitamiseks tohib kasutada üksnes maandusega elektrijuhet, et vältida elektrikahjustust avariil korral.
 - Seadet ei tohi välja lülitada, tömmates pistiku pistikupesast välja.
 - Kui seadet ei kasutata, tuleb see elektrivõrgust välja lülitada, et vältida võimalike rikkeid.
 - Enne seadme korpusse mahavõtmist tuleb kontrollida, kas pistik on pistikupesast välja võetud. Sisedetaljud võivad olla ping all.
2. Lahtipakkimine ja transportimine
- Pärast pakendi avamist võtta seade ja kõik selle transportimisel kasutatud kaitseelementid välja.
 - Kui seade tundub olevat kahjustatud, teavitada sellest kohe edasimüütjat, kellelt seade osteti.
 - Seadme kandmiseks on olemas käepidemed 1, vt joon. 1, lk 2.
 - Seadet tuleb transportida tehasepakendis, koos kaitselementidega.

3. Seadme osad

Vt joonis 1, 2 lk 2

- 1) käepide
- 2) termostaat
- 3) eesmine kaitsevõre
- 4) kuumuti
- 5) korpus
- 6) lülit
- 7) kaablilühdus
- 8) tagumine kaitsevõre
- 9) toitejuhe
- 10) alus
- 11) ventilaator
- 12) mootor
- 13) toitepistik

4. Seadme sisselülitamine

TÄHELEPANU!!! Enne soojapuhuri sisselülitamist palume tähelpaneelikult läbi lugeda ohutusjuhised, et seadet õigesti kasutada.

Veenduda, et toitejuhe ei ole mitte mingil moel kahjustatud. Kui juhe on kahjustatud, tuleb see kohe ümber vahetada, kusjuures seda tohib teha üksnes müüja, volitatud teeninduspunkt või vastava kvalifikatsiooniga isik. Veenduda, et kasutatava toitevoolu parameetrid vastavad kasutusjuhendis või seadme märgisplaadil toodud näitajatele.

Seade paigutada kohale vertikaalasendis. Kontrollida, et lülit oleks asendis »0» (joonis 3). Lülitage seade voolvörku. Pöörata lülitit järgsestikku 5sekundiliste vahedega soovitud asendisse:

- I soojendusaste – joon. 4
- II soojendusaste – joon. 5
- III soojendusaste – joon. 6

5. Seadme väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks tuleb keerata lülitit asendisse »0».

6. Temperatuuri reguleerimine

Termostaadi käepideme pöörämisega (joon. 7 lk 2) saab reguleerida ruumi temperatuuri. Kui soovitud temperatuur on saavutatud, lülitab termostaat seadme kütteelementid automaatselt välja. Ventilaator töötab edasi, et vältida seadme ülekuunenemist. Kui temperatuur langeb alla etteantud taseme, lülituvad kütteelementid automaatselt siisse.

7. Termokaitse

Ohutustaseme töstmiseks on soojapuhur varustatud termokaitsmega, mis lülitab automaatselt kuumutite toite ülekuumenemise korral välja.

8. Ajutine hoiulepanek

Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, tuleb seda enne hoiulepanekut puhastada, puhudes seadme seestpoolt suruhüga läbi. Seadet tuleb hoida kuivnas puhtas ruumis. Enne seadme kasutuselevõtu tuleb kontrollida, kas toitejuhe ei ole kahjustatud. Vähimategi kahtluse korral tuleb kontakteeruda müüja või volitatud teeninduspunktiaga.

9. Perioodiline kontroll

Vähemalt kord aastas tuleb teostada seadme tehniline kontroll volitatud teeninduspunktis. Igasugused ülevaatusi ja remonte tohivad teha vaid vastava koolitusega ja seadme tootja poolt volitatud töötajad.

10. VÕIMALIKE RIKEDE KÖRVALDAMINE

PROBLEEM	PÖHJUS	LAHENUDS
Mootor töötab, kuid seade ei soojenda.	Termostaat on läbi pölenud. Kütteelement on kahjustatud.	Termostaat asendada uuega. Kütteelement asendada uuega.
Mootor ei tööta, kuid kuumutid soojenevad.	Mootor on kahjustatud. Ventilaator on blokeeritud. Lülit on kahjustatud.	Mootor asendada uuega. Ventilaator blokeeringust vabastada/puhastada. Lülit asendada uuega.
Kogu seade ei tööta.	Vooluringi katkestus. Lülit on kahjustatud.	Kontrollida toite lülitust. Lülit asendada uuega.
Öhu vool on vähenedud	Öhukanal on reostunud. Mootor on kahjustatud.	Puhastada. Mootor asendada uuega.

ES IMPORTANTE !!! Leer atentamente y por completo el manual de instrucciones antes de conectar, reparar o limpiar este aparato. El uso del calentador puede causar graves lesiones quemaduras, choques eléctricos o incendios.

1. INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

Este aparato es transportable y está concebido para el caleamiento de espacios cerrados como almacenes, tiendas, viviendas. Modelos con potencia de: 2; 3; 3,3; kW no son destinados para trabajar en estufas o en terrenos de construcción.

ADVERTENCIA!!! No colocar el aparato directamente debajo de un enchufe de pared. No tocar los elementos interiores del aparato.

Este aparato no está destinado para el uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de experiencia o conocimiento del aparato; a menos que dispongan de supervisión o instrucción relativa al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con él.



- No tapar ni cubrir el aparato mientras está encendido para evitar el sobrecalentamiento.

- No usar el aparato cerca de los lugares húmedos, como recipientes de agua, bañeras, duchas, piscinas. El contacto con agua puede causar un cortocircuito o lesiones.

- La distancia mínima de los materiales inflamables debe ser de 0,5m. Existe peligro de incendio si no se observa esta norma

- No usar nunca el aparato en ambientes en los que estén presentes gasolina, disolventes, pintura o demás sustancias altamente inflamables o cerca de cortinajes. Funcionamiento del aparato puede causar explosión de estas sustancias.

- Mantener lejos del aparato a los niños y los animales. Si cerca del lugar de su funcionamiento se encuentran niños o animales, emplear medios especiales de seguridad.

- Alimentar el aparato solamente con corriente que posea la tensión y la frecuencia especificadas en la etiqueta de los datos técnicos.

- Usar solamente alargadores con tres cables conectados en masa y de sección adecuada.

- Desconectar el aparato de la red eléctrica cuando no se usa.

- El aparato no debe estar colocado inmediatamente bajo una toma de corriente.

- Si el aparato es abandonado temporalmente en condiciones poco seguras,

- Antes de proceder con cualquier tipo de mantenimiento, cuidado y reparación del aparato, se debe desenchufar la alimentación eléctrica de la toma de corriente.

- No desconectar el aparato sacando el enchufe de la red eléctrica. El aparato debe enfriarse con el ventilador

2. DESEMBALAJE Y TRANSPORTACIÓN

- Eliminar todos los materiales usados para el embalaje y el envío del aparato.

- Extraer todos los artículos de la caja.

- Si el calentador parece haber sufrido daños, informar al concesionario en el que ha sido comprado.

- El aparato posee agarres (núm. 1, imagen 1 , pág.2) para levantarla y transportar.

- El calentador debe ser transportado en el embalaje de productor, con todos los seguros correspondientes.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Véase las imágenes 1,2 pág. 2

- 1) Manilla
- 2) Termostato
- 3) Rejilla protección Nat
- 4) Resistencia
- 5) Revestimiento
- 6) Comutador
- 7) Sujeta cable
- 8) rejilla protección post.
- 9) Cable de alimentación
- 10) Pie
- 11) Ventilador
- 12) Motor
- 13) Enchufe eléctrico

4. ENCENDIDO

ADVERTENCIA!!! Leer las advertencias presentadas en la sección Informaciones sobre la seguridad. Es necesario seguir las instrucciones para que este calentador funcione en modo seguro.

Verificar si el cable de alimentación está íntegro en toda su superficie. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia o por una persona capacitada. Averiguar si las características eléctricas de la toma de corriente corresponden a lo especificado en el manual de instrucciones o en la tabla de especificaciones del aparato.

Colocar el aparato en posición vertical. Comprobar si el selector está en posición "0" fig.4. Conectar el cable de alimentación a la red eléctrica. Girar el comutador hacia la posición que le interesa (no más frecuentemente que a cada 5 segundos):

- fig.4-Pag.1 Potencia I
- fig.5-Pag.1 Potencia II
- fig.6-Pag.1 Potencia III

5. DESCONEXIÓN

Girar el comutador hasta la posición .0.

6. REGULACIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTAL

Girando el pomo del termostato ambiental (fig.8-Pag.2) es posible regular la temperatura del ambiente. Cuando el termostato ambiental se enciende, las resistencias se apagan y la ventilación continua. Si la temperatura cae debajo de la determinada, el calentador se enciende de modo automático.

7. INTERRUPTOR TÉRMICO

El aparato posee un dispositivo de seguridad que interviene en caso de recalentamiento del aparato. Si el dispositivo de seguridad se enciende, dejar enfriar el aparato y buscar la causa del inconveniente.

8. ALMACENAMIENTO PROVISIONAL

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, antes de guardar efectuar limpieza con aire comprimido. Conservarlo en un ambiente seco y limpio. Antes de nuevo uso, verificar el estado del cable eléctrico; si tiene dudas sobre el estado de conservación llame al servicio de asistencia.

9. CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Por lo menos una vez al año es necesario entregar el aparato para realizar la puesta a punto. Solo personal especializado y autorizado por el fabricante puede intervenir en el aparato para cualquier tipo de mantenimiento.

10. SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
El motor funciona pero no calienta	Termostato dañado Calentador defectuoso	Cambiar Cambiar
El motor no funciona, pero los calentadores generan calor	Motor dañado Ventilador bloqueado Interruptor dañado	Cambiar Desbloquear / limpiar el ventilador Cambiar el interruptor
El aparato no funciona	Circuito eléctrico interrompido Interruptor dañado	Verificar conexión con la red eléctrica Sustituir el interruptor
Flujo de aire reducido	Toma de aire obstruida Motor defectuoso	Liberar el paso de aire Sustituir el motor

FI **HUOM!!!** Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin ryhdyt asentamaan, käyttämään tai puhdistamaan laitetta. Ilmanläämittimen väärä käytöö saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja tai sähköiskua.

1. Turvallisuusohjeet

Tämä laite on tarkoitettu sisätilojen lämmitystä varten. Laitteellä lämmittää varastoasi, kauppaasi, sekä kotisi . 2; 3; ja 3,3 kW tehoisia malleja ei suositella kasvihuone- eikä rakenneruomäkäytöön.

VAROITUS!!! Älä sijoita laitetta seinäpistorasiaan alapuolella. Älä koske laitteeseen sisäosiaan.

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muilla tavoin vajaataitoisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole kokemusta tai perheitneisyttä laitteen käytöön. Käyttö on sallittu, jos se tapahtuu valvottuu ja käytöstä vastava täysi-ikäinen henkilö on perheitnyt laitteen käyttööheisejä. On kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät lapset joudu leikkimään laitteella.



-Älä peitä lämmittintä, koska se saattaa johtaa sen ylikuumenemiseen.

•Älä käytä lämmittintä vedellä täytetyjen ammeiden, kylpyammeiden, suihkujen tai uima-altaiden läheisyydessä. Tällainen käytöö voi aiheuttaa sähköiskun.

•Sijoita laite mahdollisimman kauas helposti sytytystä materiaaleista ja jätä niistä vähintään puolen metrin turvallisuusetäisyyys.

•Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, missä on bensiiniä, ohenteita, värejä tai muita helposti sytytviä aineita, joista ilmaan pääsee helposti sytytviä kaasuja.

•Älä käytä laitetta verhojen tai muiden ikkunapeitteiden läheisyydessä.

•Valitse laitteelle sellainen paikka, missä se on lasten ja eläinten ulottumattomissa.

•Käytä lämmittintä vain sellaisella virralla, joka vastaa laitteessa olevan sähkökylin sisältämää tajujus- ja jännitysvaativuksia.

Käytä vain kolmikuituista pidennyskaapelista, joka takaa maadoituksen ja estää sähköiskun

•Ei saa summuttaa laitetta vetämällä pois verkkopistoke.

•Irrota laite verkkopistokkeesta silloin kun se ei ole käytössä.

•Ennen kuin suoritetaan laitteen kunnossapitoa tai korjausta, tarkista ehdottomasti että se on irrotettu verkkopistokkeesta.

2. Pakkauksen purkaus

•Poista kaikki ylimääräiset materiaalit, joita oli käytetty pakkausmateriaalin laitteen kuljetuksen aikana.

•Ota pois kaikki esineet pahvilaatikosta.

•Jos lämmityslaitte näyttää vaurioituneelta, ilmoita asiasta välittömästi kauppiaselle, jolta laite on ostettu.

•Siirtääkseen laitteen käytä kahvat no 1 kuva 1 sivulla 2

•Laitteon kuljetettava pakkauksessaan

3. Laitteen selostus

Katso kuvat 1, 2 ja 3 sivulla 2.

- 1) Kahva
- 2) Termostaatti
- 3) Etupuolen suojakalteri
- 4) Vastus
- 5) Suojuus
- 6) Kytkin
- 7) Kaapelipuristin
- 8) Takapuolen suojakalteri
- 9) Sähköjohdin
- 10) Pohja
- 11) Ventilaattori
- 12) Mootori
- 13) Sähköliitin

4. Lämmityslaitteen päälekyrkentä

VAROITUS!!! Ennen kun kytket laitteen päälle lue tarkkaan käyttöohjeiden turvallisuudesta kertovat ohjeet. Seura ohjeet tarkkaan taataksesi että laite toimii turvallisesti.

Tarkista ettei sähköjohdin ole millään tavalla vaurioitunut. Jos sähköjohdin on vaurioitunut, valmistajan, huoltokeskuksen tai kvalifioidun henkilöön on vahdettava se uuteen. Tarkista että ulostulon ominaisuudet vastaavat käyttööheissä ja laitteella olevalla kylällä luettavia vaatimuksia. Aseta laite pystyasentoon. Liitä sähköjohdin ulostuloliittimeen. Käännä painiketta toivomaasi asentoon:

- I kapasiteetti - kuva 4
- II kapasiteetti - kuva 5
- III kapasiteetti - kuva 6

5. Lämmityslaitteen sammatus

Sammuttaakseen laite käännytä painike asentoon .0.Sen jälkeen kun lämmityksis on kytketty pois.

6. Lämpötilan säätö

Huoneen lämpötilaa voi säätää käänämällä termostaatin ohjausnappia (kuva 7, sivu 2). Kun toivomasi lämpötila on saatettu, termostaatti sammuttaa vastuksen automaatisesti, mutta ventilaattori toimii edelleen, ettei laite ylikuumene.

7. Lämpökatkaisin

Turvallisuustason nostamiseksi laite on varustettu kiinteällä lämpökytkimellä, joka automaatisesti katkaisee virran lämmittimiltä silloin kun on liitetty turvallinen lämpötila.

8. Laitteen väliaikainen säilytys

Jos laite aiotaan jättää pitkään käytämättä, se on ensin puhdistettava puhallamalla sisään ilmaa. Säilytä laite kuivassa tilassa ja varo ettei se tulosta pölyyn alttiaksi. Ennen kuin ottaisit laitetta käyttöön uudelleen, tarkista ettei sähköjohdin ole vaurioitunut. Jos epäilet että laite ei ole kunnossa, ota yhteyttä myyjään tai lähiimpään huoltokeskuuseen.

9. Toiminnan tarkistus

Laite on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Katsaukset tai korjaustöitä saa suorittaa vain valmistajan valtuuttetu ja erikoiskoulutukseen saanut henkilö.

10. VIANETSINTÄ.

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Moottori toimii, mutta laite ei lämmitä.	Vaurioitunut termostaatti Vaurioitunut lämmityselementti	Vaihda termostaatti Vaihda lämmityselementti
Moottori ei toimi mutta kuumentimet lämpenevät	Moottori on vaurioitunut. Puhallin ei toimi. Katkaisin on vaurioitunut	Vaihda moottori. Puhdista puhallin. Vaihda katkaisin.
Koko laite ei toimi	Vika sähkövirta piirissä Vaurioitunut katkaisin.	Tarkista sähköliitäntä. Vaihda Katkaisin.
Rajoitettu ilmanvirta	Likainen ilmakanava Vaurioitunut moottori	Puhdista se Vaihda moottori

FR IMPORTANT !!! Lisez avec attention tout le mode d'emploi avant de procéder à l'assemblage, la mise en service ou l'entretien de cet appareil. Exploitation du générateur peut provoquer de sérieuses lésions, brûlures, électrocution ou incendie.

1. Normes de sécurité.

Cet appareil est destiné à chauffer les aires closes telles que les entrepôts, les magasins et les logements. Les modèles d'une puissance de 2 ; 3 ; 3,3 kW ne conviennent pas aux serres ou aux terrains de construction.

AVERTISSEMENT !!! : Ne placez pas l'appareil directement sous la prise femelle secteur. N'en touchez pas les éléments intérieurs.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances en la matière, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.



- -Ne recouvrez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne, vous risquez de le surchauffer.
 - N'utilisez jamais l'appareil dans les endroits humides tels que les réservoirs d'eau, baignoires, douches, piscines ... Contact avec de l'eau peut provoquer un court-circuit ou électrocution.
 - N'utilisez jamais cet appareil près des matériaux inflammables. Distance minimum de sécurité ne doit jamais être inférieure à 0,5 m. En cas de négligence vous risquez de provoquer un incendie.
 - N'utilisez jamais cet appareil dans les locaux empoussiérés ou ceux contenant de l'essence, des solvants, des vernis ou d'autres vapeurs incendiaires. L'appareil fonctionnant dans ces locaux risque de provoquer une explosion.
 - Le radiateur ne peut pas fonctionner près des rideaux ou d'autres textiles: vous risquez de provoquer un incendie.
 - Soyez particulièrement prudents si l'appareil doit fonctionner dans un milieu où il y a des enfants ou des animaux.
 - Le radiateur peut être alimenté uniquement en énergie électrique dont les paramètres correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique.
 - L'appareil doit être branché uniquement avec le câble à fil de masse pour éviter le risque d'électrocution dans le cas d'une panne.
 - Ne débranchez jamais le radiateur en retirant le câble d'alimentation de la prise secteur.
 - Débranchez le radiateur lorsque vous ne l'utilisez pas. Autrement, vous risquez de provoquer des endommagements imprévus.
 - Avant de démonter l'enveloppe vérifiez si la fiche mâle de contact a été retirée de la prise. Les éléments intérieurs peuvent être chargés.
2. Déballage et transport.
- L'emballage ouvert, déposez le radiateur et toutes les protections installées pour les besoins de transport.
 - Si le radiateur semble endommagé, informez-en le concessionnaire responsable de vente.
 - Pour transporter l'appareil utilisez les oreilles N° 1 représentées sur les dessins N° 1, et 3, page 2.
 - Le radiateur doit être transporté dans son emballage d'origine, y compris les protections.
3. Description des éléments.
Cf. Dessins 1-2, page 2.

- 1) Oreille
- 2) Thermostat
- 3) Grillage de protection avant
- 4) Résistance chauffante
- 5) Enveloppe
- 6) Commutateur
- 7) Passe-fil
- 8) Grillage de protection arrière
- 9) Câble d'alimentation
- 10) Pied
- 11) Ventilateur
- 12) Moteur
- 13) Fiche mâle

4. Mise en circuit.

AVERTISSEMENT !!! Avant de mettre le radiateur en circuit lisez avec attention ce mode d'emploi pour utiliser l'appareil conformément aux instructions.

Vérifiez si le câble d'alimentation est complet et sans endommagements. En cas de défaut faites le remplacer immédiatement par le vendeur, service après-vente approuvé ou une personne compétente. En sus, vérifiez si les paramètres électriques de l'alimentation secteur correspondent aux données indiquées dans ce mode d'emploi ou sur la plaque signalétique.

Placez l'appareil debout. Vérifiez si le commutateur est réglé à "0" - voir Dessin N° 3. Branchez le radiateur au réseau secteur. Dans les intervalles de 5 secondes déplacez le commutateur en le mettant en positions diverses:

- Dessin N° 4: I étage de chauffage
- Dessin N° 5: II étage de chauffage
- Dessin N° 6: III étage de chauffage

5. Mise hors circuit.

Pour débrancher l'appareil, mettez le commutateur en position "0".

6. Réglage de la température.

La température dans le pièce peut être réglée à l'aide du bouton de commande du thermostat (Dessin N° 7, page 2). Après avoir produit la température de consigne le thermostat met automatiquement les corps de chauffe hors circuit tandis que le ventilateur marche toujours pour éviter toute surchauffe de l'appareil. Si la température baisse au-dessous de la valeur de consigne, les corps de chauffe seront alimenter de nouveau.

7. Thermocontact

Pour assurer un degré de protection élevé, l'appareil est équipé en un disjoncteur thermique qui coupera l'alimentation des corps chauffants si la température limite est dépassée.

8. Stockage hors saison.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un temps, nettoyez-le avant de ranger en soufflant de l'air comprimé pour le déboucher. Le radiateur doit être rangé dans un endroit sec et propre. Avant de le remettre en service contrôlez l'état du câble d'alimentation. Dans le cas du moindre doute sur son intégrité, contactez le vendeur ou le service après-vente.

9. Contrôle de fonctionnement.

Faites contrôler votre radiateur par le service après-vente au moins une fois par an. Seul le personnel spécialisé et approuvé par le fabricant peut procéder aux révisions ou réparations.

10. DÉPANNAGE.

TYPE DE DÉFAUT	RAISON	SOLUTION
Le moteur fonctionne tandis que l'appareil ne chauffe pas.	Thermostat endommagé. Corps de chauffe endommagé.	Remplacez le thermostat. Remplacez le corps de chauffe.
Le moteur ne fonctionne pas tandis que les corps de chauffe sont chauds.	Moteur endommagé. Ventilateur bloqué. Interrupteur endommagé.	Remplacez le moteur. Débloquez / nettoyez le ventilateur. Remplacez l'interrupteur.
Tout le radiateur ne marche pas.	Circuit électrique coupé. Interrupteur endommagé.	Contrôlez le câble et prise d'alimentation. Remplacez l'interrupteur.
Passage d'air réduit.	Conduit d'air encrasé. Moteur endommagé.	Débouchez le conduit. Remplacez le moteur.

GB IMPORTANT!!! Carefully read this service manual before you start to use, repair or clean the heater. Improper use of the appliance may cause serious injuries, burns, electric shock or fire.

1. Safety instructions.

The appliance has been designed for heating closed areas such as e.g. warehouses, shops and houses. Models with power: 2; 3; 3,3; kW are not designed to work in greenhouses and on buildings site.

WARNING !!! Do not place the heater directly under the wall outlet. Do not touch internal components of the heater.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



• -Do not cover the heater when it is operating. The appliance may get overheated.

- Do not operate the appliance close to humid places such as water tanks, bathtubs, showers or swimming pools. Any contact with water may be the reason of short-circuit or electric shock.
- The heater should be kept at a safe distance from flammable materials. The minimum safety distance should not be inferior to 0,5 m, otherwise you run the risk of starting the fire.
- Do not use the heater in dusty spaces or rooms where gasoline, solvents, paints or other volatile and inflammable materials are stored in order to avoid the risk of explosion.
- The heater should not be used close to the curtains or other textiles in order to avoid the risk of fire.
- Be particularly cautious when using the heater in the rooms frequented by children or animals.
- The heater should be supplied from a source meeting the requirements specified on the rating plate.
- Use only a feeder cable including the earth lead in order to avoid electric shock in emergency situations.
- Do not unplug the heater by pulling the wire out of the wall socket.
- Unplug the heater when not used in order to avoid accidental damages.
- Before you dismantle the casing check if the feeder cable has been pulled out of the wall socket. Internal components may be live.

2. Unpacking and transport.

- Open the package and take the heater out including all the safety locks installed for the period of transport.
- Should the appliance seem damaged, notify immediately the seller of the same.
- Transport the heater using the lifting eyes No. 1 shown in Figs. 1, page 2.
- The heater should be transported in original package including the safety locks.

3. Description of individual components.

See Figs. 1-2 Page. 2.

- 1) Lifting eye
- 2) Thermostat
- 3) Front protective grid
- 4) Heating element
- 5) Casing
- 6) Switch
- 7) Cable penetration.

- 8) Back protective grid.
- 9) Power supply cable.
- 10) Base foot.
- 11) Fan.
- 12) Motor .
- 13) Plug.

4. Switching on.

WARNING !!! Carefully read this service manual before you start to use the heater. The instructions contained herein will allow you to use the appliance in a safe manner.

Make sure the power supply cable has not been damaged. Damaged cables should be immediately replaced by the seller, approved service centre or competent personnel. Moreover, check if the technical parameters of power supply source comply with the requirements specified on the rating plate.

Place the appliance in its upright position. Make sure the switch is in its "0" position shown in Fig. 3. Connect the heater to the power supply source. Turn the switch and leave it for 5 seconds in the positions as follows:

- 1st degree of heating: Fig. 4;
- 2nd degree of heating: Fig. 5,
- 3rd degree of heating: Fig. 6.

5. Switching off.

Turn the switch to its "0" position.

6. Temperature control.

The temperature in the room may be set by means of the control knob (Fig. 7, page 2). Once the pre-set temperature is produced, the thermostat will automatically switch the heating elements off while the fan will continue to operate thus protecting the appliance from overheating. If the temperature falls down beyond the pre-set value, the system will switch the heating elements on again.

7. Thermal circuit breaker.

The appliance has been equipped with an integrated thermal circuit breaker ensuring high safety level. The breaker will automatically switch the power supply off once a limit temperature is exceeded.

8. Out-of-season storage.

Should the appliance remain idle for a long period of time, clean it before storing by blowing the inside with compressed air. The heater should be kept in a dry and clean place. Before you start using it again make sure the power supply cable has not been damaged. In the case of any doubts contact the seller or approved service centre.

9. Functional inspection.

The appliance should be checked at least once a year by competent service personnel approved by the manufacturer. Any inspections or repairs should be conducted by competent personnel only.

10. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	REASON	SOLUTION
The motor operates while the appliance does not heat.	Thermostat has been damaged. Heating element has been damaged.	Replace the thermostat. Replace the heating element.
The motor does not operate while the heating elements are hot.	Motor has been damaged. Fan has been stopped. Switch has been damaged.	Replace the motor. Unlock / clean the fan. Replace the switch.
The whole appliance does not operate.	Electric circuit open. Switch has been damaged.	Check power supply connection. Replace the switch.
Reduced air flow.	Foul air duct. Motor has been damaged.	Open the air duct. Replace the motor.

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν ανάψετε, επισκευάζετε ή καθαρίσετε τη συσκευή. Ανθεσμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει βαρύ τραυματισμό, έγκαυμα, ηλεκτροπλήξη ή να γίνει αιτία πυρκαγιάς.

1. Οδηγίες ασφαλείας

Η παρούσα συσκευή προριζέται για χρήση σε κλειστούς χώρους, π.χ. σε αποθήκες, καταστήματα, σπίτια. Τα μοντέλα με ισχύ 2; 3; 3,3; kW δεν προριζένται για χρήση σε θερμοκήπια και οικοδόμες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μη βάζετε τη συσκευή άμεσα κάτω από την ηλεκτρική παροχή στον τοίχο. Μην αγγίζετε τα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρησιμοποιηθεί από τα πρόσωπα (και από τα παιδιά) που έχουν μειωμένη φυσική, αισθητηριακή, ψυχική ικανότητα, καθός και από τα πρόσωπα που δεν ζέρουν τη συσκευή ούτε έχουν εμπειρία χρήσης της συσκευής εκτός εάν χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την κατάλληλη εποπτεία ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της συσκευής που μεταδίδονται από τα πρόσωπα υπενθύμισα για ασφαλεία χρήστην.

Πρέπει να προσέξετε τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.



-Μη σκεπάζετε τη συσκευή όταν λειτουργεί, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

•Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρούς χώρους, όπως δοχεία με νερό, μπανιέρες, τους, πισίνες. Η επαφή με νερό μπορεί να προκαλέσει βραυρυκόλομα ή ηλεκτροπλήξη.

•Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται μακριά από ενόφελα υλικά. Η ελάχιστη ασφαλής απόσταση είναι πουλάκιστον 50 εκ. Αν δεν τηρηθεί αυτός ο κονάνος, υπάρχει κίνδυνος πυρκαϊάς.

•Μη χρησιμοποιείτε τη θερμαγμένη σε χώρους γεμάτης σκόνη και σε χόρους, στους οποίους βρίσκονται θερμάνες, χρωστικές ψύλλες και άλλες ενόφελες ουσίες που εξαπιμούνται. Η λειτουργία της συσκευής μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη αυτών των ουσιών.

•Μη χρησιμοποιείτε τη θερμαστή κοντά σε κουρτίνες και άλλα υφάσματα για να μην προκαλέσετε πυρκαϊά.

•Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κοντά στη λειτουργούσα συσκευή βρίσκονται παιδιά και ζώα.

•Η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο έχει τις ίδιες προδιαγραφές, με αυτές που αναγράφονται στο πάνελ πληροφοριών.

•Για να συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, χρησιμοποιείτε μόνο σύνδεση, η οποία έχει γείσωση για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξης σε περίπτωση απυγράμματος.

•Μην κλείνετε την συσκευή βγάζοντας την από την πρίζα.

•Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί, δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την πρίζα, για να μην προκαλέσει ανεπιθύμητη ζημιά.

•Πριν βγάλετε το κάλυμμα της συσκευής, πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε, αν η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Τα εσωτερικά κυκλώματα μπορεί να είναι υπό τάση.

2. Ανοιγμα της συσκευασίας και μεταφορά

•Μετά το ανοιγμα της συσκευασίας βγάλτε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα, τα οποία η συσκευή φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά, πρέπει αμέσως να επικοινωνήστε με τον πολητή, από τον οποίο έχετε αγοράσει τη συσκευή.

•Για να μεταφέρετε την συσκευή, χρησιμοποιήστε τα χερούλια αρ. 1, σχ., 1., σ. 2.

•Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται στην αρχική συσκευασία με τα εξαρτήματα ασφαλά.

3. Περιγραφή των εξαρτημάτων του προϊόντος

Βλ. σχέδια 1-2, σ. 2

- 1) Χερούλι
- 2) Διακόπτης θερμοστάτη
- 3) Εμπρόσθια σχάρα
- 4) Θερμαντική μονάδα
- 5) Κάλυμμα
- 6) Διακόπτης λειτουργίας
- 7) Μονοτικό αγωγό
- 8) Οπίσθια σχάρα
- 9) Αγωγός
- 10) Βάση
- 11) Εξεριστήρας
- 12) Μοτέρ
- 13) Πρίζα

4. Λειτουργία της συσκευής για πρώτη φορά
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πριν ανάψετε τη συσκευή παρακαλούμε να διδούμετε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης. Ετσι θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον σωστό τρόπο.

Πρέπει να είστε σίγουροι, ότι κανένα καλώδιο δεν είναι με κανένα τρόπο χαλασμένο. Σε περίπτωση βλάβης ο πολητής, εγκριμένο συνεργεύει συντήρησης ή ειδικό πρόσωπο με τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει αμέσως να αντικαταστήσει το χαλασμένο καλώδιο. Πρέπει επίσης να είστε σίγουροι, ότι το ρεύμα παρχής ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της συσκευής, οι οποίες αναγράφονται στον οδηγό χρήσης ή στον πάνακα προδιαγραφών, ο οποίος βρίσκεται πάνω στη συσκευή.

Τοποθετήστε τη συσκευή θρύλη. Ελέγξτε, αν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση «0» σχ. 3. Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα. Βάλτε την διακόπτη, με χρονική απόσταση 5 δευτερόλεπτων, στις θέσεις:

- Ι επίπεδο θέρμανσης – σχ. 4.
- II επίπεδο θέρμανσης – σχ. 5.
- III επίπεδο θέρμανσης – σχ. 6.

5. Κλείσιμο της συσκευής
Για να κλείσετε τη συσκευή, βάλτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0».

6. Ρύθμιση θερμοκρασίας

Χρησιμοποιώντας το διακόπτη του θερμοστάτη (σχ. 7, σ. 2) μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία στον χώρο. Οταν η θερμοκρασία στο χώρο φτάνει την επιθυμητή θερμοκρασία, ο θερμοστάτης αυτόματα κλείνει την θέρμανση. Ο εξαριστήρας θα συνεισέρχεται λειτουργεί, για να μην υπερθερμανθεί η συσκευή. Οταν η θερμοκρασία στο χώρο πέσει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο, η θέρμανση αυτόματα θα ανοιξει πάλι.

7. Θερμικός διακόπτης

Για μεγαλύτερη ασφαλεία, στη συσκευή υπάρχει θερμικός διακόπτης, ο οποίος αυτόματα κλείνει τις θερμικές μονάδες, όταν η θερμοκρασία ρετεράσται τα ασφαλές επίπεδο.

8. Αποθήκευση μακράς διάρκειας

Οταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν την αποθήκευση πρέπει να καθαρίσετε τη συσκευή φυσώντας το εσωτερικό της με πεπιεσμένο αέρα. Η συσκευή πρέπει να αποθηκευθεί σε καθρό και έγρη χώρο. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πάλι, πρέπει να ελέγξετε όλα τα καλώδια, μήποτε έχουν πάθει κάποια ζημιά. Ελέγξτε την πρίζα, σε περίπτωση οποιαδήποτε αμφιβολίας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πολητή ή με εγκεκριμένο συνεργεύοντα συντήρησης.

9. Ελέγχος λειτουργίας

Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει η συσκευή να ελέγχεται σε συνεργεύοντα συντήρησης. Οποιαδήποτε έλεγχος ή επισκευή μπορεί να εκτελεστεί μόνο από προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο και εγκεκριμένο συνεργεύοντα συντήρησης.

10. ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΒΗΣ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η μηχανή λειτουργεί, αλλά η συσκευή δεν θερμαίνεται	Χαλασμένος θερμοστάτης Χαλασμένη μονάδα θέρμανσης	Αντικαταστήστε τον θερμοστάτη Αντικαταστήστε την μονάδα θέρμανσης
Το ηλεκτρικό μοτέρ δεν λειτουργεί, αλλά οι μονάδες θέρμανσης θερμαίνονται	Χαλασμένο ηλεκτρικό μοτέρ Μπλόκαρισμένος εξεριστήρας Χαλασμένος διακόπτης	Αντικαταστήστε το ηλεκτρικό μοτέρ Καθαρίστε τον εξεριστήρα Αντικαταστήστε τον διακόπτη
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου	Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Χαλασμένος διακόπτης	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος Αντικαταστήστε τον διακόπτη
Μειωμένη ροή αέρα	Βρόμικος αγωγός αέρα Χαλασμένο ηλεκτρικό μοτέρ	Καθαρίστε τον αγωγό αέρα Αντικαταστήστε το ηλεκτρικό μοτέρ

HR BITNO! Molimo upoznajte se sa instrukcijom prije uključenja, popravke ili čišćenja uređaja. Nepravilna uporaba električnog grijaća zraka može biti povodom teških povreda, opskotina, strujnih udara ili biti povodom požara.

1. Instrukcija bezbjednosti

Ovaj uređaj je predviđen za uporabu u zatvorenim prostorijama npr. u skadištima, prodavnicama, kućama. Modeli snage: 2; 3; 3,3 kW nisu namjenjeni uporabi u staklenicima i na gradilištima.

POZOR!!! Ne smije se postavljati direktno ispod utičnice . Ne smiju se doticati unutrašnjih elemenata uređaja.

Ovaj uređaj nije namijenjen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) koje su osjetljive sa smanjenjem psihičkim ili mentalnim mogućnostima, kao i osobе koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako nisu instruirane o upotrebi uređaja od osobe koja je sadužena za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati tako da im se ne dopušta igra sa uređajem.



• -Ne poklapati niti prekrivati uređaj za vrijeme rada usled opasnosti od pregrijavanja.

• Ne upotrebljavati uređaj u blizini vlažnih mesta, poput rezervoara za vodu, kada, tuševa, baza. Dodir sa vodom može biti povodom kratkog spoja ili udara električne struje.

• Uredaj treba držati udaljen od zapaljivih materijala. Minimalna bezbjedna daljina je 0,5 m. Neprilagodenje tim propisima preti požarom.

• Ne smije se upotrebljavati u blizini zavjesa ili drugih tekstilnih materijala da bi izbjegli požar.

• Nije dozvoljeno koristiti uređaj u prašnjavim, kao i prostorijama u kojima se nalaze benzin, razrjeđivači, boje ili druge lakozapaljivi materijali. Rad uređaja može izazvati eksploziju tih supstancija.

• Treba obratiti posebnu pažnju ako se u blizini uređaja za vrijeme rada nalaze djeca ili životinje.

• Uredaj treba snabdjevati obvezatno iz izvora napona koji odgovara zahtjevima na nominalnoj pločici.

• Priklučivati treba jedino električnim vodovima sa uzemljenjem da bi u slučaju kvara izbjegli strujni udar.

• Ne isključivati uređaj vadnjem utička iz utičnice.

• U vrijeme kada uređaj ne radi treba isključiti utičak iz utičnice, iz utičnice, da ne bi izazvao neplanirano oštećenje.

• Prije nego se skine kućište uređaja obavezno provjeriti da li je utičak izvaden iz utičnice. Unutarnji elementi mogu biti pod naponom.

2. Raspakiranje i transport.

• Nakon otvaranja omota izvaditi iz njega uređaj i sve elemente koji služe za zaštitu uređaja za vrijeme transporta.

• U slučaju da uređaj izgleda oštećen, treba o tome faktu obavjestiti prodavača kod kojeg uređaj bio kupljen.

• Za preprečavanje uređaja koristimo drške br 1 crt.1 str.2

• Uredaj treba transportirati u originalnom omotu zajedno sa zaštitnim elementima.

3. Opis elemenata proizvoda

Pogledaj crteže 1-2 str.2

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) Drška | 8) Zadnja rešetka |
| 2) Termostat | 9) Električni vod |
| 3) Prednja rešetka | 10) Osnova |
| 4) Grijuci elementi | 11) Ventilator |
| 5) Obloga | 12) Motor |
| 6) Prekidač | 13) Trofazni utikač |
| 7) Otvor za kabel | |

4. Po uključenju uređaja

POZOR!!! Prije uključenja uređaja molimo pažljivo pročitati instrukciju bezbjednosti što omogućava pravilno korištenje uređaja.

Treba provjeriti da li električni vod nije oštećen.U slučaju oštećenja električnog voda prodavač , autorizirani servis ili kvalificirana osoba treba da ga odmah zamjeni. Treba takođe provjeriti da li su električni parametri izvora snabdjevanja električne energije u skladu sa tehničkim parametrima sa instrukcije ili parametrima sa nominalne pločice.

Postaviti uređaj u uspravi položaj. Provjeriti da li prekidač nalazi se u poziciji "O" crt.3. Uključiti uređaj u električnu mrežu. Prebacivati po redu prekidač u pauzama od po 5 sekunda dok ne dodemo u odgovarajuću poziciju:

- I nivo grijanja -crt.4
- II nivo grijanja -crt.5
- III nivo grijanja -crt.6

5. Isključenje uređaja

Da bi isključili uređaj treba okrenuti mjenjač na poziciju "O".

6. Regulacija temperature

Regulirati temperaturu u prostorijama možemo okretanjem termostata (crt.7 str.2). Kada postignemo traženu temperaturu termostat automatski isključi elemente za grijanje.Ventilator će dalje raditi, da zaštiti uređaj od pregrijavanja. U slučaju smanjenja temperature ispod traženog nivoa element za grijanje automatski će se uključiti.

7. Termički prekidač

Da bi postigli veći nivo bezbjednosti u uređaju je ugrađen termički prekidač koji automatski prekine snabdjevanje struje kod grijalice, kada prede bezbjednu temperaturu.

8. Skladištenje.

Ako dugotrajno ne koristimo uređaju , pred skladištenjem treba ga očistiti, produvati unutrašnjost koprimiranim zrakom. Uredaj treba držati na suvom i čistom mjestu. Prije ponovnog uključenja treba provjeriti da električni vod nije oštećen. U slučaju bilo kakvih sumnji molimo za kontakt sa prodavačem ili sa autoriziranim servisom.

9. Kontrola rada

Najmanje jednom u godini treba dostaviti uređaj u servis ciljem tehničkog pregleda. Bilo kakav pregled ili popravku može obaviti jedino osoblje koje je školovao i ovlastio proizvođača.

10. RJEŠAVANJE PROBLEMA.

VRSTA NEDOSTATKA	RAZLOG	REŠENJE
Motor radi, uređaj ne grijie	oštećen je termostat oštećen je grejni element	promijeniti termostat promijeniti grejni element
Motor ne radi, ali se grijalice griju	oštećen je motor blokirani je ventilator oštećen je prekidač	promijeniti motor osloboditi i očistiti ventilator promijeniti prekidač
Cijeli uređaj ne radi	prekidi u električnom strujnom kolu oštećen je prekidač	provjeriti električno strujno kolo promijeniti prekidač
Smanjenje zračnog toka	zapušen je zračni kanal oštećen je motor	očistiti zračni kanal promijeniti motor

HU FIGYELMEZTETÉS!!! A berendezés üzembe helyezése, javítása vagy tisztítása előtt kérjük alaposan áttanulmányozni az utasítás szövegét. A léghűtő szabálytalan használata komoly sérülések, égeséket, áramütést okozhat vagy tüzesetet idézhet elő.

1. Biztonsági utasítások.

A berendezés csak zárt helyiségekben használható, pl. raktárakban, üzletekben, házakban. A2;3;3,3 erejű modellek nem használhatók meleggyakorlás és az épitésekhez helyszínen.

FIGYELMEZTETÉS!!! Ne helyezzük el a berendezést közvetlenül a fali elektromos aljzat alá. Ne érintse meg a berendezés belsejét elemeket.

Ez a készülék nem a fizikailag, érzékelége vagy szellemileg korlátozott személyek (gyerekek) által való használatra készült, vagy olyan személyeknek, aikik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a készülék használata a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett kerül sor vagy előtte ellátja öket a megfelelő kezelési utasításokkal. A gyermeket ne hagyja felügyelet nélkül és ügyeljen arra, hogy a készülékkel ne játszzanak.



-Ne fedjük le és ne takarjuk le a berendezést üzemelés közben, mert ez túlmelegedését okozhatja.

- Ne használjuk a berendezést olyan nedves helyek közelében, mint víztartályok, kádak, zuhanyok, medencék. Vízzel való érintkezés zárlatot vagy áramütést okozhat.

- A berendezést a gyulladó anyagoktól távol kell tartani. Minimális biztonsági távolság 0,5 m tesz ki. Ennek az előírásnak be nem tartása veszélyes lehet.

- A léghűvítő nem szabad poros helyiségekben használni, vagy ott ahol benzín, higrolik, festékek vagy más könnyen párolgó könnyen gyulladó anyagok vannak. A berendezés működtetése rabbanásához vezethet.

- A léghűvítő nem szabad a függönyök és egyébb textiliák közelében használni a gyulladtak elkerülése érdekében.

- Különösen elővigyázatra van szükség, ha a működő berendezés közelében gyerekek vagy állatok tarozkodnak.

- A berendezés csak olyan feszültség forrásról üzemelhet, amely megfelel az adattáblán megadott követelményeknek.

- A rácstalakozásnál csak földeléssel elláttott villamos kábelt szabad használni, hogy üzemzavar esetében az áramütés kizárátható legyen.

- Nem szabad a berendezést kikapcsolni a kábel dugasz az aljzatból való kihúzásával.

- Annak érdekében, hogy véletlenül kárt ne okozzon, amikor a berendezés használatai kívül van, ne legyen az aljazatra rákötve.

- A berendezés burkolatának lebontása előtt meg kell győződni arról, hogy a kábel dugasz ki van-e húzva az aljzatból. Belső elemek feszültség alatt lehetnek.

2. Szétcsonmagolás és szállítás.

- A csomagolás felbontása után ki kell venni a berendezést és minden tárgyat, amely fel lett használva szállításkor a berendezés védelmére.

- Amennyiben a berendezés sértülnek látszik, erről a tényről azonnal értesíteni kell azt az eladót, aki né a berendezést vásárolták.

- A berendezés emeléséhez az 1 sz. fogantyúk szolgálnak, lásd az 1 sz. rajzot a 2. oldalon

- A berendezést az eredeti csomagolásban kell szállítani, minden biztosító elemmel együtt.

- Termékelemek leírása.

Lásd az 1-2 sz. rajzot a 2. oldalon.

- 1) Fogantyú
- 2) Termosztát
- 3) Első rács
- 4) Fűtőelem
- 5) Burkolat
- 6) Kapcsoló
- 7) Kábel átvezetés

- 8) Hűtőracs
- 9) Elektromos kábel
- 10) Alap
- 11) Ventillátor
- 12) Motor
- 13) Dugasz

4. A berendezés bekapsolása

FIGYELMEZTETÉS!!! A berendezés bekapsolása előtt gondosan tárolmányozza át a biztonsági utasítást, ami lehetővé teszi a berendezés szabályos használatát.

Meg kell győződni arról, hogy az elektromos kábel semmilyen modón nem sérült. Sérülés esetén az eladó, a minősített szerviz vagy erre hivatott személy azonban ki kell cserélje a kábelét. Meg kell győződni arról is, hogy az elektromos betáplálási forrás paraméterei megfelelnek az utasításban megadott műszaki paraméterekek vagy a berendezés adattábláján feltüntetett adatoknak.

Állítsuk fel a berendezést. Elenőrizzük, hogy a kapcsoló „0” állásban van – e, 3 sz. rajz. Kössük rá a berendezést az elektromos hálózatra. 5 másodpercse váratkozásnal kapcsoljuk a kapcsolót a megfelelő állásba:

- I fűtési fokozat – 4 sz. rajz.
- II fűtési fokozat – 5 sz. rajz.
- III fűtési fokozat – 6 sz. rajz.

5. A berendezés kikapcsolása

Ahhoz, hogy a berendezést kikapcsoljuk, a kapcsolót „0” állásba kell helyezni.

6. Hőmérsékletszabályozás

A termosztat tekerőgombja segítségével (7 sz. rajz, 2. oldal) szabályozható a helység hőmérséklete. A beállított hőmérséklet elérésékor a termosztat automatikusan lekapcsolja a fűtőelemeket. A ventilátor tovább működni fog azért, hogy a berendezés túl ne melegedjen. Amikor a hőmérséklet a megadott érték alá csökken a fűtőelemek önműködően bekapcsolnak.

7. Termikus kapcsoló

A biztonsági szint emelése érdekében a berendezésbe van építve egy termikus kapcsoló, amely automatikusan lekapcsolja a fűtőtestek betáplálását a biztonsági hőmérséklet elérésekor.

8. Időszakonkénti tárolás.

Amennyiben hosszabb ideig a berendezést nem használjuk, annak elrakása előtt ki kell tisztítani úgy, hogy a belséjét sűrített levegővel átfúvatjuk. A berendezést száraz, tiszta helyen kell tárolni. Az ismételt használat előtt meg kell győződni arról, hogy az elektromos kábel nem sérült – e. Bármilyen kárt a berendezésben kialakuló károsodásra az eladóval vagy a minősített szervizzel.

9. Működés ellenőrzése.

Évente legalább egyszer a berendezést szervizbe kell szállítani a műszaki átvizsgálat végrehajtása céljából. Bármilyen jellegű átvizsgálat vagy javításra csak a kiiktatott és a gyártó által meghatalmazott személyzet végezhet.

10. PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

HIBATÍPUS	OK	ELHARÍTÁS
A motor működik, de a berendezés nem fűt.	Termosztát hibás Fűtőelem hibás	Termosztátot kicserélni Fűtőelemet kicserélni
A motor nem működik, de a fűtőelemek melegednek	Motor hibás Ventillátor leblokkolt Kapcsoló hibás	Motort kicserélni Leblokkolni / kitisztítani a ventillátor Kapcsolót kicserélni
Az egész berendezés nem működik	Elektromos színet Kapcsoló hibás	Ellenőrizni a betállálás rákötését Kapcsolót kicserélni
Csökkentett levegő áramlás	Elszennyezett levegő csatorna Motor hibás	Átjárhatóságot biztosítani Motort kicserélni

IT IMPORTANTE!!! Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima della messa in funzione, della riparazione e della manutenzione dell'apparecchio. L'uso improprio può causare gravi lesioni, tra cui ustioni e scosse elettriche o rischio di incendio.

1. Informazioni sulla sicurezza

L'apparecchio è destinato al riscaldamento di locali chiusi come magazzini, negozi, abitazioni. I modelli della potenza di: 2; 3; 3,3 non sono destinati ad uso nelle serre e nelle cantieri edili.

AVVERTENZA!!! Non posizionare l'apparecchio immediatamente sotto una presa di corrente fissa. Non toccare gli elementi interni dell'apparecchio.

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone(bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano avuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.



- Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione - potrebbe causare surriscaldamento.
 - Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di luoghi umidi come serbatoi d'acqua, vasche da bagno, docce o piscine. Il contatto con acqua potrebbe causare scosse elettriche o cortocircuito.
 - La distanza minima da tenere nei confronti di materiali infiammabili è 0,5 m. Non rispettare questa istruzione puo' provocare incendi.
 - Non utilizzare mai il generatore in locali nei quali siano presenti benzina, solventi, vernici e altri vapori altamente infiammabili o nelle immediate vicinanze di tendaggi.
 - Non utilizzare vicino a tessuti per evitare incendi.
 - Tenere l'apparecchio lontano dai bambini e dagli animali.
 - Alimentare l'apparecchio solamente con corrente elettrica avente la tensione e la frequenza specificate sulla targhetta dei dati tecnici.
 - Per collegare l'apparecchio usare soltanto il cavo di alimentazione con conduttori di terra per evitare scosse elettriche.
 - Non spegnere staccando la spina di alimentazione elettrica dalla presa di corrente.
 - Dopo ogni utilizzo, scolareggiare l'apparecchio dalla rete elettrica.
 - Prima di togliere il rivestimento esterno dell'apparecchio, staccare la spina d'alimentazione elettrica dalla presa di corrente. Gli elementi interni possono essere sotto tensione elettrica.
2. Disimballaggio e trasporto
- Rimuovere l'apparecchio e tutti gli elementi di imballaggio.
 - Se il riscaldatore appare danneggiato, informare il concessionario presso il quale è stato effettuato l'acquisto.
 - Per il trasporto dell'apparecchio utilizzare l'impugnatura n. 1 fig 1 pag. 2
 - L'apparecchio deve essere trasportato nell'imballaggio originale con materiali di sicurezza.
3. Descrizione dei componenti

Vedi figure n. 1-2, pag. 2

- 1) Impugnatura
- 2) Termostato
- 3) Griglia di protezione ant.
- 4) Resistenza
- 5) Rivestimento
- 6) Comutatore
- 7) Pressacavo
- 8) Griglia di protezione post.
- 9) Cavo di alimentazione
- 10) Piede
- 11) Ventola
- 12) Motore
- 13) Spina elettrica

4. Accessione del riscaldatore

AVVERTENZA!!! Prima di avviare l'apparecchio, prendere tutte le misure di sicurezza riportate nella sezione "Informazioni sulla sicurezza" E' necessario seguirle per far funzionare in modo sicuro il riscaldatore.

Controllare che il cavo di alimentazione sia integro in ogni sua parte. Se il cavo di alimentazione e' danneggiato, deve essere sostituito dal venditore

o dal servizio di assistenza o comunque da una persona qualificata. Verificare che le caratteristiche elettriche della presa di corrente corrispondano a quanto riportato sul libretto di istruzioni o sulla targhetta dei dati tecnici della macchina.

Sistemare l'apparecchio in posizione piana. Assicurarsi che il commutatore sia nella posizione "0" fig. 3. Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica. Ruotare il commutatore, a intervalli di 5 sec, nella posizione interessata:

- fig. 4 I potenza
- fig. 5 II potenza
- fig. 6 III potenza

5. Spegnimento

Portare il commutatore nella posizione "0".

6. Regolazione della temperatura

Ruotando la manopola del termostato (fig. 7, pag. 2) è possibile regolare la temperatura dell'ambiente. Ottenuta la temperatura desiderata, le resistenze si spengono e la ventilazione continua per non surriscaldare l'apparecchio. Quando la temperatura scende sotto il valore indicato, le resistenze si accendono automaticamente.

7. Interruttore termico

L'apparecchio è provvisto di un valvola di sicurezza termica che interviene in caso di surriscaldamento dell'apparecchio.

8. Ricovero

Se l'apparecchio non è utilizzato per un certo periodo di tempo, prima di riporlo fare una pulizia generale, utilizzando aria compressa per pulirlo internamente. Riporlo in un ambiente asciutto e protetto anche dalla polvere. Quando l'apparecchio viene riutilizzato, controllare lo stato del cavo elettrico. In caso di dubbi per una buona conservazione, mettersi in contatto con il servizio assistenza.

9. Verifica periodica

Verificare l'apparecchio almeno una volta all'anno presso un centro assistenza. Solo personale specializzato ed autorizzato dalla ditta costruttrice può intervenire sull'apparecchio per qualsiasi manutenzione.

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GUASTO	CAUSA	RIMEDIO
L'apparecchio funziona ma non scalda	Termostato difettoso Resistenza bruciata	Sostituirlo Sostituirla
Il motore non funziona ma scalda	Motore difettoso Ventola bloccata Interruttore difettoso	Sostituirlo Sbloccarla (liberarla e pulirla) Sostituirlo
L'apparecchio non funziona	Collegamenti interrotti Interruttore difettoso	Verificare le connessioni Sostituirlo
Flusso d'aria ridotto	Presa d'aria ostruita Motore difettoso	Liberare il passaggio Sostituirlo

LT ARBU !!! Prieš montuodami, naudodami ar valydamis šildytuvą, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Neatsargus oro šildytuvu naudojimas gali tapti sunkios traumos dėl nudegimų, gaisro ar elektros smūgio priežastis.

1. Saugumo nurodymai.

Šis įrenginys yra skirtas uždaromos patalpoms, kaip antai sandėliai, parduotuvės ir gyvenamieji namai. Modeliai, kurių galimumas: 2; 3; 3.3; kW nepritaikyti dirbtui šiltnamiuose ir statybose.

ISPĖJIMAS!!! Įrenginio negalima statyti tiesiai po elektros rozete. Neleisti elementų esančių įrenginio viðue.

Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (išskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo, protiniai gebėjimais, ar trūkstant patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar instruktojams kaip naudotis prietaisu, asmens atsakingo už jų saugumą.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.



-Norėdami išvengti perkaitimo neuždenkite veikiančio šildytuvo.

• Nenaudokite šildytuvo drėgnose vietose – šalia vandens rezervuarų, baseinų ar voniose, dušuose ir pan. Kontaktas su vandeniu gali būti trumpojo jungimo ar elektros smūgio priežastis.

• Šildytuvą laikykite tol nuo degių medžiagų. Minimalus saugus atstumas – 0.5 metro. Nesilaikant šios taisyklės galima sukelti gaisrą.

• Nenaudokite šildytuvo nei apdulkėjusiose patalpose, nei vietose, kuriose laikomas benzinas, tirpikliai, dažai ar kitos medžiagos išskriancios degius garus. Veikiantis įrenginys gali būti šių medžiagų sprogingo priežastis.

• Norėdami išvengti uždegimo, laikykite šildytuvą atokiai nuo užloaidų ir kitų tekstilių medžiagų.

• Būkite ypatingiems atsargūs, jei šalia veikiančio įrenginio esama vaikų ir gyvūnų.

• Įrenginys gali būti maitinamas tiktais iš įtampos saltinio, kuris atitinka reikalavimus nurodytus specifikacijų plokšteliuje.

• Prijungdami įrenginį naudokite tiktais elektros laidą su įžeminimu. Avarinės būklės atveju išvengsite elektros smūgio.

• Netraukite laido iš rozetės norėdami išjungti šildytuvą.

• Jei nenaudojate šildytuvą, išjunkite jį iš tinklo. Šitaip išvengsite sugadinimo.

• Priei nuimdomi šildytovo korpusą, būtinai patirkinkite ar kištukas ištrauktas iš rozetės. Vidiniai elementai gali būti su įtampa.

2. Išpakavimas ir transportas

• Atidėk išpakavimą išimkite šildytuvą bei visus daiktus, kurie saugojo įrenginį transportavimo metu.

• Jei šildytuvas atrodo pažeistas, nedelsdami kreipkitės į pardavėją, pas kurį nupirkote šildytuvą.

• Šildytuvui nešioti naudojamos rankenėlės nr. 1, pieš. 1.; psli. 2.

• Šildytuvas turėtų būti transportuojamas originalioje dėžėje, naudojant apsauginius elementus.

3. Produktu elementų aprašymas

Žr. pieš. 1-2; psli. 2.

- 1) Rankenėlė
- 2) Termostatas
- 3) Prieinės apsauginės grotelės
- 4) Kaitinimo elementas
- 5) Korpusas
- 6) Perjungiklis
- 7) Anga kabeliu
- 8) Užpakalinės apsauginės grotelės
- 9) Elektrinis laidas
- 10) Pagrindas
- 11) Ventiliatorius
- 12) Variklis
- 13) Kištukas

4. Šildytuvo prijungimas

DÉMESIO !!! Prieš prijungdami šildytuvą atidžiai perskaitykite saugumo nurodymus. Būtina tiksliai laikytis nurodymų, norint tinkamai naudoti šildytuvą.

Išitinkinkite, kad elektros laidas nepažeistas. Jei laidas pažeistas, jis turi būti nedelsiant pakelias pardavejo, remonto centro arba kvalifikuoto elektro. Išitinkinkite, kad elektros tinklo parametrai atitinka techninius duomenis nurodytus instrukcijoje arba specifikacijų plokšteliuje. Šildytuvas turi stoveti vertikaliai. Patirkinkite, ar perjungiklis yra padėtyje "0", pieš. 3. Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo. Su 5 sekundžių pertraukomis išrinkite tinkamą perjungiklio padėti:

- I galingumas – pieš. 4.
- II galingumas – pieš. 5.
- III galingumas – pieš. 6.

5. Šildytuvo išjungimas

Norėdami išjungti šildytuvą, pastatykite perjungiklį į "0" padėtį.

6. Temperatūros reguliavimas

Sukdami termostato valdymo perjungiklį (pieš. 7, psli. 1), galite pasirinkti norimą patalpos temperatūrą. Pasiekięs parinktą temperatūrą, termostatas automatiškai išjungia kaitinimo elementą. Ventiliatorius dirbs toliau, kad šildytuvas neperkaustų. Temperatūrai nukritus, žemiau parinkto lygio, šildymo elementai išjungis automatiškai.

7. Temperatūros viršijimo saugiklis

Saugumui užtikrinti, šildytuve yra įmontuotas temperatūros viršijimo saugiklis, kuris automatiškai atjungia šildymo elementų maitinimą, jei viršijama leista temperatūra.

8. Saugojimas

Jei nesiruošiate naudoti šildytuvą ilgą laiką, prieš padėdami į sandėlį išvalykite ji suslėgtu oru. Laikykite šildytuvą sausoje ir švarioje vietoje.

Prieš pradėdami naudoti šildytuvą, patirkinkite, ar laidas nepažeista. Jei turite abejonių dėl šildytuvo darbinės būklės, kreipkitės į pardaveja ar serviso centrą.

9. Veikimo tikrinimas

Bent kartą per metus būtina atliki šildytuvo techninę priežiūrą serviso centre. Šildytuvu priežiūrą ir remontą gali atliki tik kvalifikuotas, turintis gamintojo įgaliojimus personalas.

10. GEDIMU ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Variklis dirba, bet įrenginys nešildo.	Sugedo termostatas. Sugedo kaitinimo elementas	Pakeiskite termostataj Pakeiskite kaitinimo elementą
Variklis nedirba, bet kaitinimo elementai sušyla	Sugedo variklis Užstrigo ventiliatorius Sugedo išjungiklis	Pakeiskite variklj Pašalinkite kliūties / pravalykite ventiliatorių Pakeiskite išjungiklj
Visas įrenginys neveikia	Nutrauktas elektros maitinimas Sugedo išjungiklis	Patirkinkite maitinimo prijungimą Pakeiskite išjungiklj
Sumažėjęs oro srautas	Užterštas oro kanalas Sugedo variklis	Pravalykite Pakeiskite variklj

LV SVARĪGI!! Lūdzu rūpīgi izlasiet instrukciju pirms iekārtas iedarbināšanas, remonta, vai tīrīšanas. Nepareiza gaisa sildītāja lietošana var izraisīt nopietnus ievainojumus, apdegumus, elektriskā ūksa radītais traumas vai arī var kļūt par iemeslu ugunsgrēkam.

1. Drošības instrukcija.

Šī iekārtā ir paredzēta lietošanai slēgtās telpās, piem. noliktavās, veikalos, vai dzīvojamās ēkās. 2; 3; 3,3; kW jaudas modeļi nav paredzēti darbam siltumķīcās un būvlaukumos.

BRĪDINĀJUMS!!! Nenovietojiet iekārtu tieši zem rozetēm. Neatzkarīti iekārtu iekšējos elementus.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai kuriem trūkst pieredzes un zināšanu. Šīs personas ierīci drīkst lietot tikai stingri kompetenti personu uzraudzībā. Ierīci lietot vai uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!



-Neapklājiet un neaizsedziet iekārtu tās darbošanās laikā, jo iespējama ir tās pārkāršana.

- Nenovietojiet iekārtu mitru vietu tuvumā, piem, pie ūdens tilpnēm, vannām, dušām, baseiniem. Saskaņe ar ūdeni var izraisīt iissavienojuma vai triecienu ar elektrisko strāvu.

- Iekārtā ir jāglabāt tālu no viegli uzzlesmojošiem materiāliem. Minimālais drošības attālums 0,5 m. Šī noteikuma neievērošana var būt par iemeslu ugunsgrēkam.

- Nenovietojiet iekārtu putekļainās telpās, kā arī tur, kur tiek glabāta devgiela, šķidinātāji, krāsas vai citas vielas, kas rada viegli uzzlesmojošas gāzes. Ierīces darbošanās var izraisīt šo vielu sprādzienu.

- Nenovietojiet iekārtu netālu no aizkariem, vai citiem audumiem, lai izvairītos no to uzzlesmošanas.

- Jābūt īpaši uzmanīgaiem, kad darbojošas iekārtas tuvumā atrodas bēri un dzīvnieki.

- Pieslēdziet iekārtu tikai tādiem strāvām avotiem, kas atbilst norādījumiem uz iekārtas plāksnītes.

- Pieslēšanai lietot tikai elektrisko kabeli, lietotiet tikai izemētus pagarinājuma kabēļus, lai avārijas gadījumā izvairītos no elektriskās strāvas triecienu.

- Sildītāju izslēdot neraujiet sildītāju vadu no kontakta.

- Laikā, kad nelietojiet iekārtu, atvienojiet to no elektriskā tīkla, lai neizraisītu neprognozētu bojājumu.

- Pirms nopēmat ierīces korpusu, obligāti pārbaudiet vai iekārtā ir atslēta no elektriskā tīkla. Iekšējie ierīces elementi var atrasties zem sprieguma.

2. Izpakošana un transports.

- Pēc iepakojuma atvēršanas izņemiet iekārtu un visus priekšmetus, kas tika lietoti iekārtas drošīšanai transportēšanas laikā.

- Gadījumā, ja iekārtā izskatās bojāta, nekavējoties informējiet tirgotāju, pie kura iekārtā tieka iegādāta.

- Iekārtas pārvietošanai kalpo rokturi nr. 1 attl. 1. lpp..

- Ierīce ir jātransportē orgānālā iepakojumā līdz ar visiem drošīnājumiem.

3. Produktu elementu apraksts.

Skat. attēli 1-2 lpp.

- 1) Rokturis
- 2) Termostats
- 3) Priekšējais aizsargs
- 4) Slidlelementi
- 5) Korpus
- 6) Slēdzis
- 7) Kabeļa žņaugš
- 8) Aizmugurējais aizsargs
- 9) Elektriskais kabelis
- 10) Pamatne
- 11) Ventilators
- 12) Motors
- 13) Kontaktādka

4. Ierīces pieslēgšana.

BRĪDINĀJUMS!!! Pirms iesledzat ierīci rūpīgi izlasiet drošības instrukciju, kas jaus pareizi lietot iekārtu.

Pārliecīnieties, ka elektriskais kabelis nav bojāts. Ja elektriskais kabelis ir bojāts, to tūlīt pat ir jānovaina tirgotājam, autorizētam servisa centram vai speciāli ampmācītam personālam. Pārliecīnieties, ka elektriskā strāva izteiktais atbilst prasībām, kas norādītas instrukcijā, vai informācijas plāksnīte uz pašas iekārtas.

Nenovietojiet iekārtu vertikālā stāvoklī. Pārbaudiet vai slēdzis atrodas stāvoklī "0" 3. att.. Pieslēgt ierīci elektriskajam tīklam. Pagrieziet slēdzi vēlamajā pozīcijā ar 5 sekunžu laka atstarpi.

• I sildīšanas līmenis – 4. att..

• II sildīšanas līmenis - . 5. att..

• III sildīšanas līmenis -. 6. att..

5. Ierīces izslēgšana.

Lai izslēgtu ierīci pagrieziet slēdzi pozīcijā "0".

6. Temperatūras regulēšana.

Pagriezot termostata regulācijas pogu, (att.7- 2. lpp.), jūs varat regulēt telpas temperatūru. Kad tiek sasniegtā vēlamā temperatūra, termostats automātiski izslēdz slidlelementus. Ventilatorus turpinās griezties, lai ierīce nepārkarstu. Kad temperatūra atkal nokritīs zemāka par noteikto līmeni, slidlelementi iestāgsies automātiski.

7. Manuālā drošīnātāja atslēgšana.

Lai celtu drošības līmeni, iekārtā ir apgādāta ar iebūvētu drošības iekārtu, kas automātiski izslēdz strāvas piegādi slidlelementiem ja tiek pārmaiņta temperatūra.

8. Sezonas glabāšana.

Ja iekārtā netiek lietota ilgstoši laiku pirms tiek novietota glabāšanas vietā to vajadzētu notirīt, izpūstot no iekārtas ar gaisa plūsmu. Glabājiet iekārtu sausā, tīrā vietā. Pirms iekārtā tiek atkal lietota, pārliecīnieties, vai elektriskais kabelis nav bojāts. Šaubu gadījumā, lūdu, sazinieties ar tirgotāju vai autorizētu servisa centru.

9. Kontrole.

Vismaz vienu reizi gadā iekārtu ir jānovādgādā servīs, lai veiktu tehnisku kontroli. Remontu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti personāls, ko ar apstiprinājumi uz iestāgšanās tiesību.

10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

BOJĀJUMA VEIDS	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Motors strādā, bet ierīce nesilda	Termostats ir bojāts Slidlelementi ir bojāti	Nomainiet termostatu Nomainiet slidlelementu
Motors nestrādā, bet slidlelementi silst	Motors bojāts Ventilatoris ir noblokēts Slēdzis ir bojāts	Nomainiet motoru Atbloķē/iztīrīt ventilatoru Nomainiet slēdzi
Visa ierīce nestrādā	Pārtraukta ir elektrības padeve Slēdzis bojāts	Pārbaudiet pieslēgumu strāvai Nomainiet slēdzi
Samazināta gaisa caurlīpīuma	Gaisa padeves kanāls aizsērējies Motora bojāts	Iztīriet Nomainiet motoru

NL BELANGRIJK !!! lees de hele bedieningshandleiding zorgvuldig voordat u begint met de ingebruikname, reparatie of reiniging van dit apparaat. Ongepast gebruik van de verwarming kan ernstige letsets, brandwonden, elektrocutie of brand veroorzaken.

1. Veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat is bestemd voor gebruik in besloten ruimten, zoals magazijnen, winkels en woonruimten. De modellen met een vermogen van: 2; 3; 3,3; kW zijn niet bedoeld voor gebruik in serres en op bouwgrond. **WAARSCHUWING!!! Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact. Raak de inwendige onderdelen van het apparaat niet aan!**

Deze apparatuur is niet bestemd voor personen (waarin ook kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke en psychische vaardigheden of personen die geen ervaring met of kennis van deze apparatuur hebben, mits het onder toezicht of volgens gebruiksaanwijzing, die door de personen die voor de veiligheid van deze apparatuur zijn verantwoordelijk plaatsvindt. Het is verboden om kinderen alleen met de apparatuur te verlaten.



• -Bedeck het apparaat niet tijdens gebruik; dit zou tot oververhitting kunnen leiden.

• Gebruik dit verwarmingsapparaat niet in de directe nabijheid van vochtige plaatsen zoals waterbekkens, badkuipen, douches, zwembaden. Contact met water kan kortsluiting of elektrocutie veroorzaken.

• Plaats het apparaat niet in de nabijheid van brandbare materialen. De minimale veilige afstand bedraagt 0,5 m. Indien u dit voorschrift niet toepast, kan er brand ontstaan.

• De warmeluchtgenerator dient niet in stoffige ruimten gebruik te worden en in ruimten waar benzine, oplosmiddelen, verf of andere makkelijk ontvlambare materialen aanwezig zijn. De werking van het verwarmingsapparaat kan ontploffing van deze substanties veroorzaken.

• De warmeluchtgenerator mag nooit in de buurt van gordijnen en ander textiel worden gebruikt, om te vermijden dat deze in brand vliegen.

• U dient bijzonder voorzichtig te zijn met de generator als er kinderen of dieren in de buurt zijn.

• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stroombron, waarvan de spanning en frequentie overeenkomt met de vereisten op het typeplaatje.

• Gebruik uitsluitend geaarde verlengsnoeren met een geschikte diameter om bij beschadiging elektrische schokken te voorkomen.

• Koppel het apparaat niet los door de stekker uit het elektriciteitsnet te trekken.

• Als het apparaat tijdelijk niet wordt gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat het van het elektriciteitsnet wordt losgekoppeld om de onopzetdelijke beschadigingen te voorkomen.

• Voordat er het omluhsel van het apparaat wordt afgenoem, dient de stekker absoluut eerst uit het stopcontact te worden verwijderd. De inwendige onderdelen kunnen onder stroom staan.

2. Uitpakken en vervoer

• Verwijder het apparaat en al het materiaal dat gebruikt is om het apparaat voor het transport te verpakken.

• Als de verwarming beschadigd lijkt, waarschuwt u de verkoper die het product aan u heeft verkocht.

• Om het apparaat te verplaatsen worden de grepen nr. 1 fig. 1, pag. 2 gebruikt.

• het apparaat dient in de originele verpakking met beveiligingen te worden getransporteerd.

3. Beschrijving van de productonderdelen

Zie fig. 1-2, pag. 2

1) Handvat	8) Beschermerrooster achterzijde
2) Thermostaat	9) Netsnoer
3) Beschermerrooster voorzijde	10) Voet
4) Verwarmingselement	11) Ventilator
5) Mantel	12) Motor
6) Keuzeschakelaar	13) Stekker
7) Kabelklem	

4. Het inschakelen van het apparaat

WAARSCHUWING!!! Voor een juist gebruik van de verwamer moet voor het bijvoegen van het apparaat de veiligheidsinformatie worden lezen.

Controleer of het netsnoer volledig intact is. Als het netsnoer beschadigd is, dient het te worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of door een ander bevoegd persoon. Controleer of de elektriciteitspecificaties van het stopcontact overeenkomen met de specificaties in de gebruiksaanwijzing of op het typeplaatje van het apparaat. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Controleer of de omschakelaar zich in de stand "0" bevindt (fig. 3). Sluit het netsnoer op het elektriciteitsnet aan. Zet de keuzeschakelaar in de gewenste stand:

- 1 graad van de verwarming - fig. 4
- 2 graad van de verwarming - fig. 5
- 3 graad van de verwarming - fig. 6

5. Uitschakelen van het apparaat

Om het apparaat uit te schakelen zet de keuzeschakelaar in de stand "0".

6. Regelen van de temperatuur

Door aan de knop van de ruimtethermostaat (fig. 7 - pag. 2) te draaien kunt u de temperatuur van de ruimte instellen. Als de gewenste temperatuur wordt bereikt, schakelt de ruimtethermostaat de verwarmingselementen uit. Het wordt er verder gegaan met ventileren opdat het apparaat niet oververhit raakt. Als de temperatuur opnieuw onder de baliale stand daalt, schakelen de verwarmingselementen automatisch in.

7. De thermische schakelaar

Om de veiligheidstand van het apparaat te verhogen is er in het apparaat de thermische schakelaar ingebouwd, die automatisch de stroomvoerder van de dompelaar uitschakelt als de veilige stand van de temperatuur wordt overschreden.

8. Het periodiek kamperen

Als het apparaat gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, dient het te worden gereinigd voordat het wordt verborgen.

Het interieur dient u met de samengeperste lucht worden geleest.

Plaats het apparaat in een droge en zuivere ruimte. Wanneer het apparaat weer in gebruik wordt genomen, dient u de staat van het netsnoer te controleren.. Als u twijfels heeft over de conditie van het snoer neemt u contact op met de verkoper of klantenservice.

9. Controle van het werkten

Controleer het apparaat altijd minstens eens per jaar in de klantenservice. Alleen gespecialiseerd en bevoegd personeel van de fabrikant mag onderhoudswerkzaamheden op het apparaat uitvoeren.

10. IDENTIFICATIE VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt wel, maar verwarmt niet.	Defecte thermostaat Defect verwarmingselement	Thermostaat vervangen Verwarmingselement vervangen
Het apparaat gaat niet aan, maar de dompelaars verwarmen zich	Defecte motor Blokkeerde ventilator Defecte schakelaar	Motor vervangen De blokkade van de ventilator verwijderen/ de ventilator reinigen Schakelaar vervangen
Het geheel apparaat gaat niet aan	Onderbreking van de elektrische opleiding Defecte schakelaar	De weg voor de luchtstroom controleren Schakelaar vervangen
Beperkte luchtstroom	Verontreinigde luchtkanaal Defecte motor	De weg voor de luchtstroom vrijmaken Motor vervangen

NO VIKTIG!!! Før du monterer, bruker eller renser anlegget, vennligst les neye gjennom alle sikkerhetsregler. Bruk av luftvarmeapparate kan forårsake alvorlige skader, forbrenning, brann eller elektrisk støt.

1. Sikkerhetsopplysninger

Dette apparatet er beregnet for bruk i lukkete rom som for eksempel lager, butikker og hjem. Modeller med styrke: 2;3;3,3, kW er ikke beregnet til arbeid i drifthus og på byggeplasser.

VARSEL!!! Ikke plasser apparatet direkte under stikkontakten. Ikke rør apparatets innvendige elementer.

Dette utstyret er ikke konstruert for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, mentale eller følelsesmessige evner eller av personer som ikke har tidligere erfaring med eller kunnskap om utstyret, med mindre dette blir gjort under tilsyn eller i samsvar med utstyrets bruksanvisninger som blir formidlet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Man må være oppmerksom på at barn ikke leker med utstyret.



- -Ikke overdekk eller dekk apparatet under arbeid på grunn av fare for overheting.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av våte steder, slik som vanntanker, badekar, dusj, svømmebassenger. Kontakt med vann kan forårsake kortslutning eller elektrisk støt.
- Plasser apparatet så langt som mulig fra lettattennelige stoffer, minimal sikkerhetsavstand er på minst 0,5 meter. Det kan oppstå risiko for brann dersom man ikke følger denne forskriven.
- Bruk aldri apparatet i støvet rom eller rom der det er bensin, fortynnere, farger eller andre stoffer som emitterer lettattennelige gasser. Apparatets arbeid kan forårsake eksplosjon av disse materialer.
- Luftvarmeapparatet skal ikke brukes i nærheten av gardiner eller andre draperier pga fare for brann.
- Vær særlig forsiktig dersom det er barn eller dyr i nærheten av apparatet mens det er i drift.
- Bruk apparatet bare med en strømforsel som tilsvarer kravene for frekvens og spennin som er å finne på merkeplaten på apparatet.
- Bruk utelukkende elektriske kabler med jording for å unngå elektrisk støt ved nedsittsasjoner.
- ... Ikke slå av apparatet ved å trekke ut pluggen ut av stikkontakten. Apparatet skal avkjøles ved hjelp av ventilatoren.
- Trekk ledningen ut av stikkontakten når du ikke bruker apparatet for å unngå risiko for ... skader.
- For demontering av hylse fra apparatet, kontroller om pluggen er trukket ut av kontakten.
- Plasser ikke apparatet direkte under åpninger for luftutførsel.
- Dersom apparatet etterlates uten tilsyn, forviss deg om at det ikke kan brukes og at stopsetet er trukket ut av stikkontakten.

2. Pakke ut apparatet etter transport

- Fjern emballasjen og ta ut apparatet samt alle elementer som var benyttet til å beskytte apparatet under transport.
- Dersom det er skader eller mangler ved apparatet, kontakt selgeren øyeblikkelig.
- Håndtak som fins på tegninger 1 benyttes når apparatet bæres.
- Apparatet skal transporteres i produsentens emballasje med beskyttelser.

3. Beskrivelse av produktets elementer

Se bildene 1, 2 på side 2

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Håndtak | 8) Baksidens sikkerhetsgitter |
| 2) Termostat | 9) Strømkabel |
| 3) Forsidens sikkerhetsgitter | 10) Bunn |
| 4) Resistans | 11) Ventilator |
| 5) Dekke | 12) Motor |
| 6) Bryter | 13) Plugg |
| 7) Kabelpress | |

4. Slå på varmeapparatet

VARSEL!!! Les grundig gjennom den delen av brukerveiledningen som omtaler sikkerhetsspørsmål. Følg forskriftene nøyaktig slik at varmeapparatet fungerer sikkert og trygt.

Sikre deg om at strømkabelen ikke er skadet. Skulle strømkabelen være skadet, må den umiddelbart erstattes av produsenten, servicesenteret eller kvalifisert profesjonelt personale. Kontroller også at utgangens strømkarakteristikk tilsvarer kravene som står i Veilederingen og/eller på merkeplaten på selve apparatet. Still apparatet i rett posisjon.

Koble strømkabelen til utgangskontakten. Sjekk om knappen er i stilling "0" på tegningen nr 3. Kobl apparatet til strøm.

Drei knappen i den stillingen du ønsker med 5-sekunders mellomrom:

- 1. oppvarmingsgrad – tegning nr 4
- 2. oppvarmingsgrad – tegning nr 5
- 3. oppvarmingsgrad – tegning nr 6

5. Slå av varmeapparatet

La ventilatoren kjøre ned i tre minutter før du slår av varmeapparatet. Drei knappen i stilling "0".

6. Justering av temperaturer

Man kan regulere romtemperaturen ved å dreie knappen for termostatkontroll (tegning nr 7 på side 2). Når ønskede temperaturen er nådd, vil termostaten automatisk slå av resistansen, mens ventilatoren fortsatt virker.

7. Tilbakestillelse

Apparatet inneholder en sikring som automatiskt bryter strømmen i tilfelle apparatet skulle bli for varmt.

8. Periodisk lagring

Hvis apparatet ikke brukes over en lengre periode, skal det rengjøres før det legges bort. Oppbevar apparatet på et tørt sted, og sorg for at det ikke blir utsatt for støv. Når du tar apparatet i bruk igjen, kontroller at strømkabelen ikke er skadet. Skulle du legge merke til noe som tilsiar at apparatets tilstand ikke er helt fullkommen, kontakt ditt nærmeste serviceversted.

9. Kontroll

Apparatet skal kontrolleres minst en gang i året. All slags reparasjonsarbeid skal bare utføres av kvalifisert personale som er blitt oppplært og autorisert av produsenten.

10. FEILSØKING OG PROBLEMLØSNING

FEIL	MULIGE ARSAK	RÅD
Apparatet virker, men apparatet varmer ikke.	Termostatens styring er brutt Varmeelementet styring er brutt	Bytt termostaren Bytt varmeelementet
Motoren arbeider ikke men varnekolber blir varme	Feil i motoren Blokket ventilatoren Feil i bryteren.	Bytt motoren Avblokker og rens ventilatoren Bytt bryteren
Hele apparatet virker ikke	Brudd i elektrisk skjema Feil i motoren	Rens kanalen Bytt den.
Begrenset luftstrøm.	Forurenset luftkanal Feil i motoren	Rens og bytt ut motoren

PL WAŻNE!!! Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji przed uruchomieniem, naprawą, lub czyszczeniem urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie nagrzewnicy powietrza może spowodować ciężkie zranienie, poparzenie, porażenie prądem elektrycznym lub być przyczyną pożaru.

1. Instrukcje bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w zamkniętych pomieszczeniach, np. w magazynach, sklepach, domach. Modele o mocy: 2; 3; 3,3; kW nie są przeznaczone do pracy w cieplarniach i na placach budowy.

OSTRZEŻENIE!!! Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio pod ściannym gniazdem wtyczkowym. Nie dotykać elementów wewnętrznych urządzenia.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.



-Nie przykrywać ani nie zakrywać urządzenia w czasie pracy z powodu możliwości jego przegrzania.

- Nie używać urządzenia w pobliżu miejsc wilgotnych, takich jak zbiorniki z wodą, wanny, prysznice, baseny. Kontakt z wodą może spowodować zwarcie lub porażenie prądem elektrycznym.
- Urządzenie powinno być trzymane z dala od materiałów palnych. Minimalna bezpieczna odległość wynosi 0,5 m. Nie dostosowanie się do tego przepisu grozi pożarem.
- Nie należy używać nagrzewnicy w pomieszczeniach zapylonych oraz takich gdzie znajdują się benzyna, rozpuszczalniki, farby lub inne parujące materiały łatwopalne. Praca urządzenia może spowodować wybuch tych substancji.
- Nagrzewnicy nie powinno się używać obok firanek i innych tekstyliów, aby uniknąć ich zapalenia.
- Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu pracującego urządzenia znajdują się dzieci i zwierzęta.
- Urządzenie może być zasilane tylko ze źródła napięcia, które odpowiada wymogom podanym na tabliczce znamionowej.
- Do podłączenia używać należy tylko przewód elektryczny, z przewodem uziemiającym, aby w stanach awaryjnych uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy wyciągać urządzenia poprzez wyciągnięcie wtyczki zasilającej z gniazda sieciowego.
- Urządzenie w czasie, gdy nie jest używane, powinno być odłączone od gniazda, aby nie spowodować niezamierzonych uszkodzeń.
- Przed zdjęciem obudowy urządzenia, obowiązkowo sprawdzić, czy wtyczka zasilająca jest wyciągnięta z gniazda. Elementy wewnętrzne mogą być pod napięciem.

2. Rozpakowanie i transport.

- Po otwarciu opakowania wyjąć ze środka urządzenie oraz wszystkie przedmioty które zostały wykorzystane do zabezpieczenia urządzenia w czasie transportu
- W przypadku, gdy urządzenie wygląda na uszkodzone, należy o tym natychmiast poinformować sprzedawcę, u którego urządzenie zostało zakupione.
- Do przenoszenia urządzenia służą uchwyty nr.1 rys.1,
- Urządzenie powinno być transportowane w oryginalnym opakowaniu, wraz z zabezpieczeniami.

3. Opis elementów produktu.

Patrz rysunki 1-2, str. 2

1) Uchwyt	8) Kratka tylna
2) Termostat	9) Przewód elektryczny
3) Kratka przednia	10) Podstawa
4) Element grzejny	11) Wentylator
5) Obudowa	12) Silnik
6) Przelącznik	13) Wtyczka
7) Przepust kablowy	

4. Po załączeniu urządzenia

OSTRZEŻENIE!!! Przed załączeniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa co pozwoli na prawidłowe użytkowanie urządzenia.

Należy upewnić się, czy przewód elektryczny nie jest w żaden sposób uszkodzony. W przypadku jego uszkodzenia, sprzedawca, autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba powinna przewód natychmiast wymienić. Należy również upewnić się, czy parametry elektryczne źródła zasilania odpowiadają danym technicznym z instalacji lub danym figurującym na tabliczce znamionowej urządzenia.

Ustawić urządzenie w pozycji stojącej. Sprawdzić, czy przełącznik jest w pozycji „0” rys.3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. Przekreślić kolejno przełącznik w odstępie 5-sekundowym na odpowiednią pozycję:

- I stopień ogrzewania – rys. 4.
- II stopień ogrzewania – rys. 5.
- III stopień ogrzewania – rys. 6.

5. Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, należy przekręcić przełącznik w pozycję „0”.

6. Regulacja temperatury

Poprzez regulację pokrętłem sterującym termostatu (rys. 7 str.2) można regulować temperaturę w pomieszczeniu. Po osiągnięciu zadanej temperatury, termostat automatycznie wyłączy elementy grzejne. Wentylator nadal będzie pracował, aby urządzenie się nie przegrzało. Gdy temperatura spadnie ponownie poniżej ustalonego poziomu, elementy grzejne zacząć się samoczynnie.

7. Wyłącznik termiczny

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa, w urządzeniu znajduje się wbudowany wyłącznik termiczny, który automatycznie wyłącza zasilanie grzałek po przekroczeniu bezpiecznej temperatury.

8. Okresowe składowanie.

Gdy przez dłuższy czas nie używamy urządzenia, przed schowaniem należy go wyczyścić, przedmuchując wnętrze sprzątnym powietrzem. Urządzenie należy trzymać w miejscu suchym, czystym. Przed ponownym użyciem skontrolować czy przewód elektryczny nie jest uszkodzony. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.

9. Kontrola działania.

Ce najmniej raz w roku urządzenie należy dostarczyć do serwisu w celu dokonania przeglądu technicznego. Jakikolwiek przegląd czy naprawę, może wykonywać tylko przeszkołony i upoważniony przez producenta personel.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

RODZAJ USTERKI	POWÓD	ROZWIAZANIE
Silnik pracuje, ale urządzenie nie grzeje	Uszkodzony termostat Uszkodzony element grzejny	Wymienić termostat Wymienić element grzejny
Silnik nie pracuje ale grzałki rozgrzewają się	Uszkodzony silnik Zablokowany wentylator Uszkodzony włącznik	Wymienić silnik Odblokować / wyczyścić wentylator Wymienić włącznik
Cale urządzenie nie działa	Przerwa w obwodzie elektrycznym Uszkodzony włącznik	Sprawdzić podłączenie zasilania Wymienić włącznik
Zmniejszony przepływ powietrza	Zanieczyszczony kanał powietrznny Uszkodzony silnik	Udrożnić Wymienić silnik

PT Advertência: Ler atentamente o manual de instruções antes de montar o aparelho, colocá-lo em funcionamento ou antes de limpá-lo. O uso do aquecedor pode causar graves lesões, queimaduras, incêndio, choque elétrico.

1. INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA

Este aparelho foi concebido para o aquecimento de locais fechados como por exemplo armazéns, lojas, residências. Modelos de potência: 2; 3; 3,5; kW não são destinados para funcionar em estufas e nos locais de construção.

Advertência:O aparelho não deve ser posicionado imediatamente debaixo de uma tomada elétrica.

Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou pessoas que não têm nenhuma experiência ou conhecimento do equipamento, a menos que seja feita sob supervisão ou de acordo com instruções de utilização de equipamentos fornecidos pela pessoas responsáveis pela sua segurança.

Deve prestar atenção as crianças para que não brinquem com o equipamento.



• -Não cobrir o aparelho pois isso pode causar superaquecimento.

• Não utilizar este aparelho perto de lavabos, banheiras, duchas ou piscinas. O contacto com a água pode causar um curto-circuito ou um choque elétrico.

• A distância mínima a ser mantida dos materiais inflamáveis é de 0,5m. Nunca usar o aparelho em locais com presença de gasolina, solventes, tintas ou outros vapores altamente inflamáveis ou muito perto de cortinas. Isso pode provocar o incêndio.

• Manter o aparelho fora do alcance de crianças e animais.

• Alimentar o aparelho somente com a corrente elétrica respeitando a voltagem e a frequência especificadas na placa de dados técnicos.

• Usar somente extensões elétricas com três fios devidamente conectadas à terra e de dimensão adequada.

• Desligar o aparelho da rede elétrica quando não estiver em uso.

• Caso o aparelho for deixado temporariamente em condições não muito seguras, impedir que seja usado e de qualquer forma desligá-lo sempre da tomada elétrica.

• Antes de iniciar qualquer tipo de trabalho de manutenção, limpeza ou conserto do aparelho, desligá-lo impreterativamente da tomada elétrica.

2. DESEMBALAGEM E TRANSPORTE

• Remover todos os materiais usados para a embalagem do aparelho destinada ao transporte.

• Retirar todos os artigos da caixa.

• Para o transporte sirvem as alças no. 1, des. 1.

• O aparelho tem que ser transportado na embalagem original com proteções.

3. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

Ver desenhos 1-2 Pág. 2

- 1) Alça
- 2) Termostato
- 3) Grade de proteção ant.
- 4) Resistência
- 5) Carcaça
- 6) Seletor
- 7) Passador-retentor do fio
- 8) Grade traseira de proteção
- 9) Cabo de alimentação
- 10) Base
- 11) Ventilador
- 12) Motor
- 13) Tomada elétrica de 3 fases

4. Depois de ligar o aparelho

ADVERTÊNCIA: Antes de ligar o aparelho [e preciso ler atentamente as instruções sobre segurança. Isso permitirá o uso correto do aparelho.

Verificar se o cabo de alimentação não está danificado de alguma maneira. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo vendedor, pelo serviço de assistência ou por uma pessoa especializada. Verificar se as características elétricas da tomada elétrica correspondem às aquelas descritas no manual de instruções ou na placa com os dados do aparelho.

Posicionar o aparelho horizontalmente. Verificar se o seletor está na posição "0" fig. 3

Ligar o cabo de alimentação à rede elétrica. Girar o seletor, a cada 5 segundos, na posição adequada.

•fig.4 - I grau de aquecimento

•fig.5 - II grau de aquecimento

•fig.6 - III grau de aquecimento

5. Modo de desligar o aparelho

Colocar o seletor na posição 0.

6. Modo de regular a temperatura

Girando o botão controlador do termostato (fig.7-Pág.2) é possível regular a temperatura do ambiente. Quando a temperatura selecionada é atingida, o termostato desliga automaticamente as resistências. O ventilador continuará funcionando para evitar superaquecimento do aparelho. Quando a temperatura cair abaixo do nível definido, as resistências acenderão automaticamente.

7. Interruptor térmico

Para aumentar o nível de segurança o aparelho tem embutido um interruptor térmico que automaticamente desliga as resistências quando a temperatura segura é ultrapassada.

8. Armazenagem temporária

Se o aparelho não for utilizado por um certo período, antes de guardá-lo, é preciso limpá-lo com o ar comprimido. Guardá-lo em ambiente seco e limpo. Quando o aparelho voltar a ser utilizado, verificar sempre o estado do cabo elétrico; se houver quaisquer dúvida é preciso entrar em contato com o vendedor ou uma assistência técnica.

9. Controle de funcionamento

Pelo menos uma vez ao ano levar o aparelho a um serviço autorizado para fazer uma revisão técnica. Somente o pessoal especializado e autorizado pelo fabricante poderá uma revisão ou um conserto.

10. INDIVIDUAÇÃO DOS DEFEITOS

DEFEITO	CAUSA	REMÉDIO
O motor funciona, mas o aparelho não aquece	Termostato quebrado Resistência danificada	Substituir o termostato Substituir a resistência.
O motor não funciona, mas as resistências se aquecem	Motor com defeito Ventilador bloqueado Interruptor danificado	Substituir o motor Desbloquear/limpar o ventilador Substituir o interruptor
O aparelho todo não funciona	O circuito interrompido Interruptor danificado	Verificar a ligação à rede elétrica Substituir o interruptor
Fluxo do ar reduzido	Passagem do ar obstruída Motor com defeito	Liberar a passagem Substituir o motor

RO IMPORTANT!!! Recomandăm citirea în mod amănunțit a tutului instrucției înainte de punerea în funcțiune, repararea sau curățirea dispozitivului. Folosirea necorespunzătoare a încălzitorului de aer poate cauza răni grave, opări, elecrocuță sau poate cauza incendii.

1. Instrucție de siguranță.

Acest dispozitiv este destinat folosirii în spații închise, ca de exemplu în depozite, magazine, locuințe. Modelele având putere: 2; 3; 3,3; kW sunt recomandate pentru a fi folosite în sere sau pe terenuri de construcție.

AVERTISMENT!!! A nu se plasa dispozitivul în apropierea imediată a prizei. Nu atingeți elementele din interiorul dispozitivului.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experiență sau nu știu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această privință de către persoanele răspunzătoare de siguranță lor.

Trebuie să supravegheazăți copiii, să nu se joace cu aparatul.



-A nu se acoperi sau înveli dispozitivul pe timpul funcționării deoarece există pericolul încălzirii excesive a acestuia (infierbântării).

- A nu se folosi dispozitivul în apropierea locurilor cu umiditate, ca de exemplu a rezervoarelor sau a cisterneelor cu apă, cizilor, dușurilor, bazinelor de înot. Contactul cu apă poate cauza scurt circuit sau electrocutare.

- Dispozitivul trebuie ținut la distanță de materiale inflamabile. Distanță minimă de siguranță este de 0,5m. Nerespectarea acestei reguli poate cauza incendiu.

- A nu se folosi dispozitivul în încăperi cu praf precum și în încăperi în care se află benzină, dizolvanți, vopsele alte substanțe sau materiale ușor inflamabile. Dispozitivul, funcționând în astfel de condiții poate cauza explozii ale substanțelor amintite.

- Dispozitivul nu poate fi folosit în apropierea perdezelor sau a altor materiale textile pentru a evita aprinderea acestora.

- Este de cuvîntă a se păstra o atenție deosebită în cazul în care în apropierea dispozitivului pus în funcțiune se află copii sau animale.

- Dispozitivul poate fi alimentat numai de la o sursă de tensiune conform cerințelor de pe tăblă.

- Pentru conectare a se folosi numai cablu electric, cu împământare, pentru a evita în cazul unei avarii electrocuteare.

- A nu se întrerupe funcționarea dispozitivului prin scoaterea steccherului din priză.

- În timpul în care dispozitivul nu este folosit trebuie deconectat de la curentul electric (scos din priză) ca să nu cauzeze avarii neșapteate.

- Înainte de scoaterea dispozitivului din carcasa, a se verifica în mod obligatoriu dacă steccherul este scos din priză. Elementele interioare pot fi sub tensiune.

2. Despachetare și transport.

- După deschiderea cartonului scoateți dispozitivul din interior precum și toate obiectele folosite pentru asigurarea dispozitivului în timpul transportării.

- Dacă dispozitivul pare a fi avariat, anunțați imediat persoana de la care dispozitivul a fost cumpărat.

- În scopul mutării dispozitivului dîntr-un loc în altul folosiți mânerele nr.1 des.1, pag.2

- Dispozitivul trebuie transportat în ambalajul original, împreună cu obiectelele asigurate.

3. Descriserea elementelor produsului.

Vezi desenele 1-2, pag. 2

1)	Mâner	8) Grilaj spate
2)	Termostat	9) Cablu
3)	Grilaj față	10) Fundament
4)	Element încălzitor	11) Ventilator
5)	Carcasă	12) Motor
6)	Comutator	13) Ţecher
7)	Orificiu pentru trecerea cablului	

4. Pornirea dispozitivului

AVERTISMENT!!! Înainte de pornirea dispozitivului rugăma să fie cunoscut cu atenție instrucția de siguranță pentru că numai în acest fel dispozitivul va fi folosit în mod corespunzător.

Asigurați-vă că cablul nu este în nici un fel deteriorat. În cazul în care există un defect vânzătorul, un service autorizat sau o persoană calificată trebuie să schimbe cablul imediat. Trebuie verificat, de asemenea dacă parametrii electrici ai sursei de alimentare sunt corespunzători cu datele tehnice din instrucție sau celor aflate pe tăblă dispozitivului.

Așezați dispozitivul în picioare. Verificați dacă comutatorul se află în poziția „0“ des. 3. Conectați dispozitivul la rețeaua de energie electrică. Rotiți comutatorul în mod succesiv la distanțe de 5 secunde pe poziția corespunzătoare:

- I fază de încălzire – des. 4.
- II fază de încălzire – des. 5.
- III fază de încălzire – des. 6.

5. Deconectarea dispozitivului

În scopul deconectării dispozitivului, poziționați comutatorul la poziția „0“.

6. Regularea temperaturii

Prin regулarea cu ajutorul butonului termostatului (des.7 pag. 2) temperatură poate fi regătită în încăpere. După obținerea unei anumite temperaturi, termostatul deconectează în mod automat elementele de încălzire. Ventilatorul va funcționa mai departe, pentru că dispozitivul să nu se încălzească în mod excesiv. În momentul în care temperatura scade din nou sub nivelul stabilit, elementele încălzoitoare se conectează automat.

7. Întrerupătorul termic

Pentru a ridica nivelul de siguranță în dispozitiv se află incorporat un întrerupător termic, care înterupe în mod automat alimentarea rezistențelor după depășirea temperaturii de siguranță.

8. Magazinare temporară.

Atunci când nu folosiți dispozitivul un timp îndelungat, înainte de a-l depozitați, acesta trebuie curățat, introducând aer comprimat în interiorul său. Dispozitivul trebuie ținut în loc uscat, curat. Înainte de refolosire asigurați-vă că cablul nu este avariat. În cazul în care veți avea îndoieri rugă că vă contacta cu vânzătorul sau un punct service autorizat.

9. Verificarea funcționării.

Dispozitivul trebuie verificat într-un punct service autorizat cel puțin o dată pe an. Orice verificare sau reparare poate fi realizată numai de către un personal instruit și autorizat de către producător.

10. REZOLVAREA PROBLEMELOR

TIPUL DEFECTULUI	MOTIVUL	SOLUȚIA
Motorul funcționează, dar dispozitivul nu dă căldură	Termostatul avariat Elementul încălzitor avariat	Schimbăți termostatul Schimbăți elementul încălzitor
Motorul nu funcționează, dar rezistențele se încălzeșc	Motorul avariat Ventilatorul blocat Întrerupătorul defect	Schimbăți motorul Deblocați / curățați ventilatorul Schimbăți întrerupătorul
Întregul dispozitiv nu funcționează	Pauză în circuitul electric Întrerupător defect	Verificați conectarea alimentării Schimbăți întrerupătorul
Circuitul de aer redus	Canalul de aer murdar Motorul defect	Desfundăți Schimbăți motorul

RU ВНИМАНИЕ!!! Просим внимательно прочитать содержание инструкции перед запуском, ремонтом или чисткой устройства. Неправильное использование подогревателя воздуха может привести к серьезным ранам, ожогам, поражению электрическим током или может быть причиной пожара.

1. Инструкция по технике безопасности

Это устройство предназначено для использования в закрытых помещениях, таких как склады, магазины, жилые дома. Модели мощностью: 2, 3, 3,3 кВт не предназначены для работы в теплицах и на строительных площадках.

ВНИМАНИЕ!!! Не устанавливать устройство непосредственно под электрической розеткой. Не прикасаться ко внутренним элементам устройства.

Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора. Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.

Срок эксплуатации - 5 лет. Гарантия - 1 год



-Не прикрывать и не закрывать устройство во время работы, поскольку может произойти его перегрев.

- Не использовать устройство вблизи мест с повышенной влажностью, таких как водомесы, ванные, душевые, бассейны. Контакт с водой может вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током.
- Устройство не должно находиться вблизи горючих материалов. Минимальное безопасное расстояние - 0,5 м. Нарушение этого правила может вызвать пожар.
- Не использовать нагреватель в заполненных помещениях, а также в помещениях, где хранятся бензин, растворители, краски или другие испаряющиеся легковоспламеняющиеся материалы. Работающее устройство может привести к взрыву этих веществ.
- Не устанавливать подогреватель вблизи занавесей и других текстильных материалов, чтобы избежать их возгорания.
- Следует соблюдать особенную осторожность, если вблизи работающего устройства находятся дети или животные.
- Устройство следует подключать только к таким источникам напряжения, которые соответствуют требованиям, указанным на щитке.
- Для подключения следует использовать только электрические провода с заземлением, чтобы в случае аварии избежать поражения электрическим током.
- Нельзя выключать устройство, вынимая штепсельную вилку из розетки.
- Когда устройство не используется, оно должно быть отключено от электросети с целью избежания возможных повреждений.
- Перед снятием корпуса устройства необходимо проверить, вынуты ли штепсельная вилка из розетки. Внутренние элементы могут находиться под напряжением.

2. Распаковка и транспортировка

- После вскрытия упаковки вынуть устройство и все элементы, использованные для его защиты во время транспортировки.
- В случае, если устройство кажется поврежденным, сообщить об этом продавцу, у которого оно было куплено.
- Для переноски устройства служат ручки 1, рис. 1, на стр. 2
- Устройство должно транспортироваться в фабричной упаковке, вместе с защитными элементами.

3. Перечень элементов устройства

Смотрите рис. 1, 2, на стр.2

- 1) Ручка
- 2) Термостат
- 3) Передняя решетка
- 4) Нагреватель
- 5) Корпус
- 6) Переключатель
- 7) Ввод кабеля

4. Включение устройства

ВНИМАНИЕ!!! Перед включением подогревателя просим внимательно прочитать инструкцию по технике безопасности, что позволит правильно эксплуатировать устройство.

Следует убедиться в том, что провод питания не поврежден. В случае его повреждения продавец, авторизованный сервисный пункт или лицо с соответствующей квалификацией должны немедленно заменить провод. Следует убедиться в том, что параметры источника питания соответствуют техническим данным, приведенным в инструкции или на щитке устройства. Установить подогреватель в вертикальном положении. Проверить, чтобы переключатель был установлен в положении «0» (рис. 3). Подключить устройство к электрической сети. Повернуть последовательно переключатель с 5-секундными перерывами, устанавливая его в нужное положение:

- I степень нагревания – рис. 4
- II степень нагревания – рис. 5
- III степень нагревания – рис. 6

5. Выключение устройства

Чтобы выключить устройство, следует установить переключатель в положение «0».

6. Регулирование температуры

Поворачивая ручку терmostата (рис. 7 на стр. 2), можно регулировать температуру в помещении. По достижении заданной температуры термостат автоматически выключит нагревающие элементы. Вентилятор далее будет работать, чтобы избежать перегрева устройства. Когда температура снизится ниже заданного уровня, нагревающие элементы включатся автоматически.

7. Термический предохранитель

Для повышения уровня безопасности нагреватель оборудован термическим предохранителем, который автоматически отключает питание нагревателей в случае перегрева.

8. Временное хранение

Если устройство не используется в течение длительного времени, прежде чем убрать его на хранение, необходимо произвести его очистку, пропускав внутрь сжатым воздухом. Устройство следует хранить в сухом чистом помещении. Перед началом эксплуатации проверить, не поврежден ли провод питания. В случае каких-либо сомнений следует сконтактироваться с продавцом или авторизованным сервисным пунктом.

9. Периодический осмотр

Минимум раз в году следует произвести технический осмотр в авторизованном сервисном пункте. Какие-либо осмотры и ремонты может производить только обученный иполномоченный производителем персонал.

10. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК

ВИД НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Двигатель работает, но устройство не греет	Перегорел термостат Поврежден нагревающий элемент	Заменить термостат Заменить нагревающий элемент
Двигатель не работает, а грелки нагреваются	Поврежден двигатель Заблокирован вентилятор Поврежден выключатель	Заменить двигатель Отблокировать/прочистить вентилятор Заменить выключатель
Не действует все устройство	Разрыв электрической цепи Поврежден выключатель	Проверить подключение питания Заменить выключатель
Уменьшенный поток воздуха	Загрязнен воздушный канал Поврежден двигатель	Прочистить Заменить двигатель

SE VIKTIGT!!!: Läs denna bruksanvisning noga innan apparaten ansluts till nätet, sätts i gång eller innan någon hantering av produkten utförs. Felaktigt bruk av anordningen kan orsaka svåra hälso skador och värla brand.

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna anordning är tillverkad för att använda i ständiga utrymmen, till exempel: lager, affärer och hus. Modeller 2 kW, 3 kW, 3,3 kW är inte avsedda för att användas i växthus eller på byggnadsparts.

VARNING!!! Placera icke anordningen direkt under ett vägguttag. De irre anordningselementen får ej vidröras!

Den här utrustningen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsat fysisk, sensorisk eller mental förmåga, inte heller av personer som har ingen erfarenhet eller kunskap om utrustningen. Sävda det skev under övervakning eller enligt instruktioner för utrustnings användning som tillhandahålls av personer som är ansvariga för deras säkerhet.

Bör vara uppmärksamma på barn att inte leka med utrustningen.



-Täck inte anordningen när den är i drift eftersom den kan överhettas

- Det är förbjudet att använda anordningen på fuktiga platser dvs. i närbheten av vattenbehållare, badkar eller basäng. Kontakt med vatten kan leda till kortslutning eller till en elektrisk chock
- Säkerhetsavståndet på minst 0,5 m mellan apparaten och bränbara ämnen ska respekteras annars uppkomma brandfara
- Man får ej använda apparaten i rum där luften är blandad med bensin, lösningsmedel, färger eller andra brandfarliga ämnen. Det finns risken att dessa ämnen ska explodera när anordningen är i drift.
- Man får ej använda apparaten i närbheten av gardiner eller andra textilier för att undvika brand
- Var särskilt fösiktig om det finns barn och djur i närbheten när apparaten är i drift.
- Anordningen bör anslutas till rätt nätspänning i enlighet med märksyltens uppgifter
- Använd bara tretädig förlängningskabel med jordledning för att undvika elektrisk chock
- Stäng inte av anordningen genom att dra ut stickproppen.
- När anordningen inte är i drift koppla den från elektricitet för att undvika eventuella skador
- Kontrollera om stickproppen är avkopplad innan du tar bort anordningens hus, därför att de irre elementen kan vara spänningförande

2. UPPACKNING och TRANSPORT

- Ta bort alla material som används som uppackningsmaterial för leveransen.
- Om värmeanordningen verkar vara bristfällig, kontakta försäljaren
- Använda handtag nr 1 rikt. 1, sid. 2 till att transportera anordningen
- Anordningen ska transporteras i den originala packningen tillsammans med alla säkringar

3. APPARATFÖRTECKNING

Se: Teckningar 1-2 på sidan 2

1)	handtag	8)	elkabel
2)	termostat	9)	bakre galler
3)	främre skyddsgaller	10)	grundplåt
4)	värmeelement	11)	fläkt
5)	hus	12)	motor
6)	strömbrytare	13)	elplint
7)	kabelpress		

4. DRIFT

VARNING!!! Läs och förstå säkerhetsanvisningen före installation för det möliggör att använda anordningen på ett rätt sätt

Kontrollera alltid att den flexibla slangen är inte skadad. Om den rårkar vara skadad, kontakta fackmannen eller en auktoriserad service – verkstad för den skall bytas ut. Prova att elkällarens parametrar motsvarar anvisningens och/eller upplysingsskyltens krav. Placera apparaten i ett vertikalt läge. Kontrollera om omkopplare är på „0“ rikt.3. Koppla anordningen till nätet.

Vrid av knappen var 5 sekunder till det önskade läget:

- I värmegrad – rikt.4
- II värmegrad – rikt.5
- III värmegrad – rikt. 6

5. AVKOPPLING

Låt fläkten vara i drift för tre minuter innan Ni avstänger apparaten. Vrid knappen till läge 0.

6. TERMOVAKT

Genom att vrida styrknappen (riktsid.7 sid.2) ni kan reglera rumstemperaturen. Efter den önskade temperaturen har uppnåtts, slår termostaten automatiskt av. Fläkten fortsätter att vara i drift för att skydda utrustningen mot överhettning. När effektenheten kyls ner värmeelementen återställs automatiskt.

7. VÄRMEKONTAKT

Apparaten har en inbyggd säkerhetsanordning som automatiskt kopplas av om apparaten av något skäl har blivit överhettad.

8. PERIODISKT LAGER

Om ni inte använder apparaten, den skall vara rengöras med. att blåsa ren med. torr tryckluft under reducerat tryck. Lagra apparaten på ett torrt ställe och skydd mot damm. När Ni tar apparaten i bruk igen, kolla att elkabeln är icke skadad. Om Ni har några tvivel om apparatens skick, kontakta en auktoriserad service-verkstad.

9. KONTROLLBESIKTNING

Apparaten måste besiktas åtminstone en gång i året. Endast specialiserad och auktoriserad personal får utföra någon typ av underhållsrepp eller nödvändig rengöring på apparaten.

10. FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Motoren är i drift men värmer inte	Skadad termostat Skadat värmeelement	Byt termostat Byt värmeelement
Motoren är avkopplad men värmeelementer hettas	Skadad motor Blockerad fläkt Skadad strömbrytare	Byt motor Rengör fläkt Byt strömbrytare
Den hela anordningen stoppas	Felaktig elkrets Skadad strömbrytare	Kontrollera nätan slutslutning Byt strömbrytare
Begränsad luftgenomströmning	Förörenad luftledning Felaktig motor	Gör genomstränglig Byt motor

SI POMEMBNO!!! Prosimo, da pred uporabo, popravilom ali čiščenjem naprave skrbno preberete navodila za uporabo. Nepravilna uporaba grelnika zraka lahko povzroči hude poškodbe, opiske in, električni udar ali pa je lahko vzrok za požar.

1. Varnostna navodila.

Ta naprava je namenjena za uporabo v zaprtih prostorih, na primer v skladisčih, trgovinah, domovih. Modeli z močjo 2; 3; 3,3 kW niso primerni za uporabo v rastlinjakh ali na gradbiščih.

OPOZORILO!!! Ne namestite naprave neposredno pod stensko vtičnico. Ne dotikajte se notranjih elementov naprave.

Ova oprema nije namenjena za koroščenje od strane osoba (uključujuči decu) sa ograničnim fizičkim, osećajnim ili psihičkim sposobnostima ili od strane osoba koje nemaju iskustva ili znanja odsnosno funkcioniranja opreme – u ovom slučaju morate to biti izvršeno samo pod nadzorom ili u skladu sa instrukcijama korišćenja koje su ove osobe dobitile od lica odgovornih za bezbednost. Obavezno je obraćavati pažnju na decu da ne bi igrala sa opremom.



-Ne pokrivajte naprave med njenim delovanjem zaradi možnosti pregreja naprave.

- Ne uporabljajte naprave v bližini vlažnih mest, kot so vodni zbiralniki, kadi, prhe, bazeni. Stik z vodo lahko povzroči kratek stik ali električni udar.
- Napravo morate posicionariti daleč od gorljivih snovi. Minimalna varnostna razdalja znača 0,5 m. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do požara.
- Naprave ne uporabljajte v zapršenih prostorih in takih, v katerih so bencin, razredčila, barve ali druge lahko vnetljive hlajljive snovi. Delovanje naprave lahko povzroči eksplozijo teh snovi.
- Grelnika ne smete uporabljati blizu zaves in drugih tkanin, da ne bi povzročili njihovega vnetja.
- Še posebej pazljivi morate biti, ko so v bližini delujejoče naprave otroci in živali.
- Napravo lahko napajamo samo z vira električne napetosti, ki izpoljuje zahteve, navedene na podatkovni ploščici.
- Za priključitev morate uporabljati samo električni kabel z ozemljitvenim vodom, da v primeru poškodbe ne bi bilo nevarnosti električnega udara.
- Naprave nikoli ne izklapljujte tako, da potegnete napajalni kabel iz vtičnice.
- Ko naprave ne uporabljamo, moramo vtič izvleči iz vtičnice, da bi preprečili nenamerne poškodbe.
- Pred odstranitvijo ohišja naprave obvezno preverite, ali je vtič napajalnega kabla izvlečen iz vtičnice. Notranji elementi so lahko pod napetostjo.

2. Odstranitev embalaže in transport.

- Po odprtju embalaže vzmete ven napravo in vse predmete, uporabljenje za zavarovanje naprave med transportom.
- Če je naprava videti poškodovana, morate o tem takoj obvestiti prodajalca, pri katerem ste napravo kupili.
- Za prenašanje naprave služijo ročaji št.1, risba 1., str. 2
- Napravo morate prevažati v originalni embalaži skupaj z varovalnimi elementi.

3. Opis elementov izdelka.

Glej risbe 1-2, str. 2

1)	Ročaj	8)	Zadnja rešetka
2)	Termostat	9)	Električni kabel
3)	Sprednja rešetka	10)	Podnožje
4)	Greljni element	11)	Ventilator
5)	Ohišje	12)	Motor
6)	Stikalo	13)	Vtič
7)	Odprtina za kabel		

4. Priključitev naprave

OPOZORILO!!! Prosimo, da pred priključitvijo naprave pazljivo preberete varnostna navodila, da bi zagotovili pravilno uporabo naprave.

Morate se prepričati, da električni kabel ni kakorkoli poškodovan. V primeru njegove poškodbe mora prodajalec, pooblaščeni servis ali kvalificirana oseba takoj zamenjati kabel. Morate se tudi prepričati, ali električni parametri vira napajanja odgovarjajo tehničnim podatkom v navodilih ali podatkom, navedenim na podatkovni ploščici naprave.

Napravo postavite v stoeč položaj. Preverite, ali je stikalo v položaju „0“ - risba 3. Priključite napravo na električno omrežje. Nato v razmaku 5 sekund po vrsti obrnite stikalo v ustrezen položaj:

- I stopnja ogrevanja – risba 4.
- II stopnja ogrevanja – risba 5
- III stopnja ogrevanja – risba 6.

5. Izključitev naprave

Da bi izključili napravo, morate stikalo obrniti v položaj „0“.

6. Urvnavanje temperature

S premikanjem stikalca, ki upravlja termostat (risba 7 str. 2) lahko uravnate temperaturo v prostoru. Ko je dosežena želena temperatura, termostat samodejno izključi grelne elemente. Ventilator bo deloval naprej, da se naprava ne bi pregrela. Ko temperatura pada pod želeno raven, se grelni elementi samodejno spet vklopijo.

7. Termično varovalo

Da bi povečali raven varnosti, smo v napravo vgradili termično varovalo, ki samodejno izklaplja napajanje grelnih elementov po prekoračitvi varne temperature.

8. Začasno skladiščenje.

Kadar daljši čas ne uporabljate naprave, jo morate pred skladiščenjem očistiti in notranjost prepihati s stisnjениm zrakom. Napravo morate hraničiti na suhem in čistem mestu. Pred ponovno uporabo preverite, ali električni kabel ni poškodovan. V primeru kakršnih koli dvomov, prosimo, da stopite v stik s prodajalcem ali pooblaščenim servisom.

9. Kontrola delovanja.

Najmanj enkrat na leto morate napravo peljati na servis na tehnični pregled. Vsakrsne preglede in popravila lahko izvaja samo izšolan osebj, ki ga je pooblastil izdelovalce.

10. REŠEVANJE TEŽAV

VRSTA NAPAKE	VZROK	REŠITEV
Motor deluje, toda naprava ne greje	Poškodovan termostat Poškodovan gredni element	Zamenjajte termostat Zamenjajte gredni element
Motor ne deluje, toda gredni elementi se segrevajo	Poškodovan motor Blokirani ventilator Poškodovano varovalo	Zamenjajte motor Sprostite / očistite ventilator Zamenjajte varovalo
Celotna naprava ne deluje	Prekinitev električnega tokokroga Poškodovano varovalo	Preverite priklip napajanja Zamenjajte varovalo
Zmanjšan pretok zraka	Umazan zračni kanal Poškodovan motor	Odmašiti Zamenjajte motor

SK DÔLEŽITÉ!!! Pred zapnutím, opravou alebo čistením spotrebiča sa dôkladne ozoznáme s týmto obsahom návodom na použitie. Nesprávne zaobchádzanie so spotrebičom môže spôsobiť ľahké poranenia, popáleniny, úrazy elektrickým prúdom alebo môže zapríčiňovať požiar.

1. Bezpečnostné pokyny.

Tento spotrebič je určený pre používanie v uzavretých miestnostiach, akú sú skladovacie priestory, obchody alebo domácnosti. Modely s výkonom: 2; 3; 3,3; kW nie sú určené pre používanie v skleníkoch a na staveniskách.

UPOZORNENIE!!! Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou v stene. Nedotykajte sa vnútorných časťí spotrebiča.

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzeniami fyzických, zmyslových alebo duševných funkcií a osoby, ktoré nemajú skúsenosť s používaním zariadenia alebo vedomosť o tom, ibaže pod dohľadom alebo aby boli označené s pokynmi týkajúcimi sa prevádzky tohto zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.



-Zapnutý spotrebič neprikrývajte ani nezakrývajte. Môže dojsť k jeho prehriatiu.

•Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vlhkých miest ako sú nádoby s vodou, vany, sprchy alebo bazény. Kontakt s vodou môže vytvoriť skrat alebo zasiahnúť elektrickým prúdom.

•Používajte v bezpečnej vzdialenosť od horľavých látok. Minimálna bezpečná vzdialosť je 0,5 m. Nedodržanie týchto opatrení môže spôsobiť požiar.

•Ohrivacia nepoužívajte v prašných priestoroch ani v miestnostiach kde sa nachádzajú benzín, rozprúšťadlá, farby a iné prichávajúce horľaviny. Činnosť spotrebiča môže zapríčiňovať výbuch týchto materiálov.

•Ohrivacia nepoužívajte v blízkosti záclon či iných textilí, čím predísíte požiaru.

•Zvýšenú pozornosť zachovajte najmä v prípade, ak sa v blízkosti zapnutého ohreviaca nachádzajú deti alebo zvieratá.

•Spotrebič môže byť napájaný len z elektrického zdroja s napäťím uvedeným na výrobnom štítku.

•Na zapojenie používajte len elektrický kábel s uzemnením, čím v prípade nehody predísíte úrazu, spôsobenému elektrickým prúdom.

•Nevypínajte spotrebič vytiahnutím zo zásuvky.

•Ak spotrebič nepoužívate malí by ste ho vypnúť zo zásuvky, aby ste predísíli prípadným skodám.

•Pred zložením krytu spotrebica sa uistite či je spotrebič vypnutý zo zásuvky. Vnútorné časti môžu byť pod napäťím.

2. Rozbalenie a doprava.

•Po otvorení obalu vyberte spotrebič a všetky predmety, ktoré zabezpečovali prístroj pri doprave.

•Ak sa vám zdá, že je spotrebič poškodený, neodkladne o tejto skutočnosti informujte predajcu u ktorého bol zakúpený.

•Na prenášanie spotrebiča používajte rukoväte č. 1 obr. 1, str. 2.

•Spotrebici by mal byť prepravovaný len v pôvodnom balení so zabezpečením.

3. Popis spotrebiča.

Vid. obr. 1-2 str. 2.

1)	Rukoväť	8)	Zadná mriežka
2)	Termostat	9)	Napájací kábel
3)	Predná mriežka	10)	Stojan
4)	Výhrevné špirály	11)	Ventilátor
5)	Plášť	12)	Motor
6)	Prepínač	13)	Zástrčka
7)	Kábel – lis		

4. Zapínanie spotrebiča.

UPOZORNENIE!!! Prv než zapnete spotrebič, pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny pre správne používanie spotrebiča.

Uistite sa, či elektrický kábel nie je poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho predajca, autorizovaný servis alebo kvalifikovaná osoba okamžite vymeniť. Uistite sa tiež, či elektrické parametre napájacieho zdroja zodpovedajú technickým parametrom uvedeným v návode alebo na výrobnom štítku.

Postavte spotrebič vo vodorovnej polohe. Skontrolujte, či je vypínač v polohe „0“ obr. 3. Zapojte spotrebič do elektrickej siete. Postupne s päťsekundovým časovým posunom pretáčajte vypínač do požadované polohy:

- I stupeň ohrevania – obr. 4.
- II stupeň ohrevania – obr. 5
- III stupeň ohrevania – obr. 6

5. Vypínanie spotrebiča.

Spotrebič vypnete pretočením vypínača do polohy „0“.

6. Regulácia teploty.

Nastavujem vypínač termostatu (obr. 7 str. 2) môžete regulovať teplotu vzduchu v miestnosti. Pri dosiahnutí požadovanej teploty termostat automaticky vypne výhrevné špirály. Ventilátor bude ešte chvíľu pracovať, aby nedošlo k prehriatiu spotrebiča. Ak teplota opäť klesne pod ustanovené úroveň, výhrevné špirály sa automaticky zapnú.

7. Teplelná poistka

Pre zvýšenie bezpečnosti je v spotrebici zabudovaná tepelná poistka, ktorá pri prekročení bezpečnej teploty automaticky vypina prívod el. prúdu do výhrevných špiráľ. Ak sa tak stane.

8. Sezónne skladovanie.

Ak spotrebič dlhšiu dobu nebude používať, dôkladne ho pred uschováním vycistite preťukaním stlačeným vzduchom. Spotrebič skladujte na čistom a suchom mieste. Pred každým ďalším použitím skontrolujte, či nie je elektrický kábel poškodený. V prípade akýchkoľvek pochybností sa prosím obráťte na predajcu alebo autorizovaný servis.

9. Kontrola prevádzky.

Aspoň raz do roka vykonajte na spotrebici kontrolu technického stavu priamo v servise. Každú prehliadku a opravu realizuje len odborný personál, ktorý určí výrobca.

10. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PORUCHA	PRÍČINA	SPÔSOB ODSTRÁNENIA
Motor pracuje, ale spotrebič nehreje	Poškodený termostat Poškodené výhrevné špirály	Vymeniť termostat Vymeniť výhrevné špirály
Motor nepracuje, ale výhrevné špirály hrejú	Poškodený motor Blokáda ventilátora Poškodený vypínač	Vymeniť motor Odblokovat / vycistiť ventilátor Vymeniť vypínač
Spotrebič nepracuje	Prerušenie prívodu el. prúdu Poškodený vypínač	Skontrolovať prívod el. prúdu Vymeniť vypínač
Menšie prudenie vzduchu	Zanesený prívod vzduchu Poškodený motor	Vyčistiť prívod vzduchu Vymeniť motor

TR ÖNEMLİ!!! Cihazı çalıştırmadan, onarımı yapmadan veya temizletmeden önce kullanma kılavuzunu dikkatli okuyun! Hava isthma cihazının yanlış kullanımı, ağır yaralanma, yanma, elektrik çarpması veya yanına neden olabilir.

1. Emniyet kılavuzu

İşbu cihaz, depo, dükkân, ev gibi kapalı mekanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir; 2; 3; 3,3; kW elektrik gücündeki modeller , şeraller ve inşaat alanlarında kullanım için tasarım edilmemiştir.

UYARI !!! Cihazı doğrudan duvardaki prizlerin altına koymayın. Cihazın iç elementlerini dokumayın!

İşbu donatım, çocukların dahil olmak üzere fiziksel, duyusal ya da ruhsal vasıfları sınırlı olan ya da bu donatımı kullanmakta tecrübesi ya da bu donatının nasıl kullanılması gerektigine dair bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Bahsi geçen donatınum böyle kişilerce kullanılması sorunlu olan durumda bu kişilerin güvenliğini sağlayacak şahıslar, gerekli nezareti sağlamak ve ilgili donatım talimatnamesinin hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmekle yükümlüdürler. Çocukların, sözü edilen donatım ile oynamamalarına dikkat ediniz.



-Fazla ısmama tehlikesi olduğundan çalışma sırasında makinayı örtmeyin

- Cihaz, su deposu, banyo küveti, duş, havuz gibi nemli yerlere yakın çalışmamalıdır. Su ile teması, kısa devre veya elektrik çarpısına yol açabilir.

- Makinaya yanıcı maddelerden uzak bir yerde tutulmalı. Güvenli olan en kısa mesafe 0,5 metredir. Bu yönergeye uymamaması halinde yanın tehlikesi vardır.

- Hava isthma cihazı tozlu mekanlarda ve benzin, erici sıvı, boyaya veya başka buharlaşabilen yanıcı maddelerin bulunduğu mekanlarda kullanılmamalıdır. Makinanın çalışması bu maddelerinin patlamasına yol açabilir.

- Hava isthma cihazı, yanmasını engellemek için perde veya başka tekstillerin yakınında kullanılmamalıdır. Çalışan makinanın yakınında çocuk veya hayvanın bulunması halinde özel tedbir alınmalıdır.

- Makina, sadece özeđerler levhasındaki özelliklere uygun olan güç kaynaklarından beslenebilir.

- Ariza durumlardında elektrik çarpışından kaçınmak amacıyla cihazı bağlamak için sadece topraklama kablosu olan elektrik kablosu kullanılabılır.

- Cihaz beslenmenin şebekе kontağından doğrudan prizden çıkartılmak suretiyle kapatılmamalıdır.

- Beklemevren arızalarla yol açmaması için cihaz çalıştırılmadığı sürece elektrik kontağından çekili halle bırakılmışmalıdır.

- Cihaz, içinde voltajlı parçaları içeridinden dolayı gövdesini sökümeden önce prizin duvar kontağından çıkartılıp çıkartılmadığı kesinlikle kontrol edilmelidir.

2. Ambalajın çıkartılması ve nakliyatı.

- Ambalajın açıldığı sonra paketin içinden cihazın kendisini ve nakliyatı sırasında makinayı korumak amacıyla kullanılan tüm objeler çıkartılmışdır.

- Cihazın hasarlı olması halinde cihazın satın alındığı satıcıya hemen bilgi verilmelidir.

- Cihazı taşımak için 2. sayfa 1, nolu resimlerde gösterilen 1 nolu kollar kullanılmışmalıdır.

- Cihaz, tüm emniyet elemanları dahil orjinal ambalajında nakledilmiştir.

3. Cihaz parçalarının tanımı

2. sayfadaki 1-2 nolu resimlere bakın

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1) Kol | 8) Arka izgara |
| 2) Termostat | 9) Elektrik kablosu |
| 3) Ön izgara | 10) Ayak |
| 4) Isıtıcı eleman | 11) Ventilatör |
| 5) Gövde | 12) Motor |
| 6) Çalıştırma düğmesi | 13) Priz |
| 7) Kablo penetrasyonu | |

4. Cihazın bağlanması

UYARI !!! Makinayı bağlamadan önce makinanın doğru bir şekilde çalıştırılmasını sağlayan emniyet kılavuzunu okumanız rica olurum.

Elektrik kablosunun herhangi bir şekilde bozulup bozulmadığı konusunda emin olmanız lazım. Bozulması halinde satıcı, sertifikalı servis hizmeti veya yetkilî kişi bu kabloyu derhal değiştirmelidir. Ayrıca güç kaynağının özeđerlerinin cihazın özeđerler levhasındaki veya kılavuzundaki teknik bilgilere uyup uymadığı kontrol edilmelidir.

Cihazı dik durumuna getirin. 3. resimde gösterildiği gibi çalışma düğmesinin O durumunda olup olmadığını kontrol edin. Makinayı elektrik şebekesine bağlayın. Çalıştırma düğmesini beşer sanİYE aralıklarla sırayla uygun duruma getirin.

•I ısıtma derecesi – 4. resim

•II ısıtma derecesi – 5. resim

•III ısıtma derecesi – 6. resim

5. Cihazın kapatılması

Makinayı kapatmak için çalışma düğmesi O durumuna getirilmelidir.

6. Derecenin ayarlanması

2. sayfa 7 nolu resimde gösterildiği gibi termostatın ayar düğmesini çalıştırarak mekanda hava derecesi ayarlanabilir. İstenilen derece aralandıkton sonra termostat otomatik olarak ısıtıcı elemanlarını kapatır. Cihazın fazla ısmaması için ventilatör hala çalışacaktır. Hava derecesinin yanılmış seviyeyenin alta tekrar düşmesi halinde ısıtıcı elemanları otomatik olarak çalışmaya geçer.

7. Termik düğmesi

Cihazın emniyet seviyesini artırmak için makinanın içine takılmış ve hava derecesinin güvenli seviyeye aşması durumunda ısıtıcı izgaralarının beslenmesini otomatik olarak kesen termik düğme bulunmaktadır.

8. Periyodik depolama

Cihazın uzun süre kullanılmadığı sürece makina kaldırılmadan önce içine basıncı hava tıflenerek temizlenmelidir. Makina kuru ve temiz bir yerde muhafaza edilmelidir.

Tekrar kullanmadan önce elektrik kablosunun bozulup bozulmadığı kontrol edilmelidir. Herhangi kuşkunun duyulması halinde satıcı veya sertifikalı servis hizmeti yeri ile teması geçmeniz önerilir.

9. Çalışmanın kontrolü

En az senede bir cihazın teknik bakımını yapmak amacıyla makina servise getirilmelidir. Bakım veya onarımı sadece üreticisi tarafından verilen yetki sahibi ve eğitilmiş bir personel yapabilir.

10. SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

ARIZA TÜRÜ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Motor çalışmış ama cihaz ısıtmamıştır	Termostat arızalıdır Isıtıcı eleman arızalıdır.	Termostat değiştirilmeli Isıtıcı eleman değiştirilmeli
Motor çalışmadı ama ısıtıcı izgaraları isınmıştır	Motor arızalıdır. Ventilatör bloke edilmiştir. Çalıştırma düğmesi arızalıdır.	Motor değiştirilmeli Ventilatör kılıdı açımlı/ ventilatör temizlenmeli Çalıştırma düğmesi değiştirilmeli
Tüm cihaz çalışmamış	Elektrik devresinde kopukluk vardır. Çalıştırma düğmesi arızalıdır.	Güç kaynağının yapılan bağlantı kontrol edilmelidi Çalıştırma düğmesi değiştirilmeli
Hava akımı azaltılmıştır	Hava kanalı kırılmıştır. Motor arızalıdır.	Kanalın açık olması sağlanmalı Motor değiştirilmeli

UA УВАГА!!! Просимо уважно прочитати зміст інструкції перед запуском, ремонтом або чищенням пристрію. Неправильне використання нагрівача повітря може привести до серйозних ран, опіків, ураження електричним струмом або може бути причиною пожежі.

1. Інструкція з техніки безпеки

Цей пристрій призначений для використання експлуатації в закритих приміщеннях, таких як склади, магазини, житлові будинки. Моделі потужністю: 2, 3, 3,3 кВт не призначенні для роботи в теплицях і на будівельних майданчиках.

УВАГА!!! Не встановлювати пристрій безосередньо під електричною розеткою. Не доторкатися до внутрішніх елементів пристрію.

Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку. Не допускайте, щоб діти грали з пристроя.



-Не прикривати і не закривати пристрій під час роботи, оскільки можеть відбутися його перегрів.

- Не використовувати пристрій поблизу місць з підвищеною вологостю, таких як водойми, ванни, душові, басейни. Контакт з водою може викликати коротке замикання або ураження електричним струмом .

- Пристрій не повинен знаходитися поблизу пальних матеріалів. Мінімальна безпечна відстань - 0,5 м. Порушення цього правила може викликати пожежу.

- Не використовувати нагрівач у запілених приміщеннях, а також у приміщеннях, де зберігаються бензин, розчинники, фарби або інші легкозаймисті матеріали, що випаровуються. Працюючий пристрій може привести до вибуху цих речовин.

- Не встановлювати нагрівач поблизу занавісок і інших текстильних матеріалів, щоб уникнути його загоряння.

- Слід бути особливо уважним, якщо поблизу працюючого пристрою знаходяться діти або тварини.

- Пристрій варто підключати тільки до таких джерел напруги, що відповідають вимогам, зазначенним на щитку.

- Для підключення варто використовувати тільки електричні проводи з заземленням, щоб у випадку аварії уникнути ураження струмом.

- Не можна виключати пристрій, вимикаючи штепсельну вилку з розетки.

- Коли пристрій не використовується, його необхідно відключити від електромережі з метою запобігання можливих ушкоджень.

- Перед зняттям корпусу пристрою необхідно перевірити, чи вийнята штепсельна вилка з розетки. Внутрішні елементи можуть знаходитися під напругою.

2. Розпакування і транспортування

- Після розкриття упакування вийняти пристрій і всі елементи, використані для його захисту під час транспортування.

- У випадку, якщо пристрій здається ушкодженим, сповістити про це продавця, у якого він був куплений.

- Для перенесення пристрію слідвати ручки 1, мал. 1, на стор. 2

- Пристрій повинний транспортуватися у фабричному упакуванні, разом із захисними елементами.

3. Перелік елементів пристрою

Дивися мал. 1, 2, на стор.2

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) Ручка | 8) Задня решітка |
| 2) Термостат | 9) Провід живлення |
| 3) Передня решітка | 10) Основа |
| 4) Нагрівач | 11) Вентилятор |
| 5) Корпус | 12) Двигун |
| 6) Перемикач | 13) Вилка |
| 7) Вхід кабелю | |

4. Включення пристрію

УВАГА!!! Перед включенням нагрівача просимо уважно прочитати інструкцію з техніки безпеки, що дозволить правильно експлуатувати пристрій.

Варто переконатися в тому, що провід живлення не ушкоджений. У випадку його ушкодження продавець, авторизований сервісний пункт або особа з відповідною кваліфікацією повинні негайно замінити провід . Варто переконатися в тому, що параметри джерела живлення відповідають технічним даним, приведеним в інструкції або на щитку пристроя .

Установити нагрівач у вертикальному положенні . Перевірити, щоб перемикач був встановлений у положенні "0" (мал. 3). Підключити пристрій до електричної мережі. Повернути послідовно перемикач з 5-секундними перервами, встановлюючи його в потрібне положення:

- I ступінь нагрівання – мал. 4
- II ступінь нагрівання – мал. 5
- III ступінь нагрівання – мал. 6

5. Вимикання пристрію

Щоб виключити пристрій, встановити перемикач у положення "0".

6. Регулювання температури

Повертаючи ручку термостата (мал. 7 на стор. 2), можна регулювати температуру в приміщенні. По досягненні заданої температури термостат автоматично виключить нагріваючі елементи. Вентилятор ділі буде працювати, щоб уникнути перегріву пристроя. Коли температура знизиться нижче заданого рівня, нагріваючі елементи включаються автоматично.

7. Термічний запобігник

Для підвищення рівня безпеки нагрівач обладнаний термічним запобігником, що автоматично відключає живлення нагрівачів у випадку перегріву.

8. Тимчасове переховування

Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, перш ніж забрати на збереження, необхідно почистити його, продуваночи усередині стиснутим повітрям. Пристрій варто зберігати в сухому чистому приміщенні. Перед початком експлуатації перевірити, чи не ушкоджений провід живлення . У випадку яких-небудь сумнівів, необхідно сконтактуватися з продавцем або авторизованим сервісним пунктом.

9. Періодичний огляд

Мінімум раз у році варто зробити технічний огляд в авторизованому сервісному пункті. Будь-які огляди і ремонти може робити тільки навчений і уповноважений виробником персонал.

10. УСУВАННЯ МОЖЛИВИХ УШКОДЖЕНЬ

ВІД УШКОДЖЕННЯ	ПРИЧИНА	УСУВАННЯ
Двигун працює, но пристрій не гріє	Перегрів термостат Пошкоджений нагріваючий елемент	Замінити термостат Замінити нагріваючий елемент
Двигун не працює, а температура нагрівача підвищується	Пошкоджений двигун Заблокований вентилятор Пошкоджений вимикач	Замінити двигун Відблокувати/прочистити вентилятор Замінити вимикач
Не працює весь пристрій	Розрив електричного кола Пошкоджений вимикач	Перевірити підключення живлення Замінити вимикач
Менший потік повітря	Забруднений повітряний канал Пошкоджений двигун	Прочистити Замінити двигун

YU VAŽNO!!! Molimo da se upoznate sa uputstvom pre uključivanja, popravke ili čišćenja uređaja. Nepravilna upotreba električnog grejača zraka može biti povodom teških oštećenja, opskotina, udara električke struje ili biti povodom vatre.

1. Sigurnosni standard

Ovaj uređaj je predviđen da se koristi u zatvorenim prostorijama npr. u sklađistima, proizvođačima, kućama. Modeli snage 2; 3; 3,3 kW su namenjeni za rad staklenicima i na gradilištima.

PAŽNJA!!! Ne sme se stavljati direktno ispod utičnice . Ne sme se dirati unutrašnje elemente uređaja. Ne smiju se dirati unutrašnji elementi uređaja.

Ova oprema nije namenjena za korišćenje od strane osoba (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, osćenjnim ili psihičkim sposobnostima ili od strane osoba koje nemaju iskustva ili znanja onosno funkcioniranja opreme – u ovom slučaju može to biti izvršeno samo pod nadzorom ili u skladu sa instrukcijama korišćenja koje su ove osobe dobole od lica odgovornih za bezbednost.

Obavezno je obraćavati pažnju na decu da ne bi igrala sa opremom.



–Ne poklapajte niki pokrivajte uređaj za vreme rada zbog mogućnosti da se pregreje.

- Ne sme se da upotrebljava uređaj u blizini vlažnih mesta, poput rezervoara za vodu, kada, tuševa, bazena. Dodir sa vodom može da bude povod za kratak spor ili udar električne struje.
- Uredaj treba držati dalje od zapaljivih materijala. Minimalna bezbedna daljina je 0,5 m. Neprilagodavanje tim propisima može prouzrokovati požar.
- Ne sme se da se upotrebljava u blizini zavesa ili drugih tekstilnih materijala da bi se izbegao požar.
- Treba obratiti posebnu pažnju ako se u blizini uređaja za vreme rada nalaze deci ili životinje.
- Uredaj može jedino da se snabdeva iz izvora struje koji odgovara zahtevima na nominalnoj pločici.
- Prilikujući treba jedino eletričnim vodovima sa uzemljenjem da bi se u slučaju havarije izbegao strujni udar.
- Nije dozvoljeno isključivati uređaj valjenjem utikača iz utičnice.
- Ako uređaj ne radi treba isključiti utikač da ne bi izazvao nenamerno oštećenje
- Čim se skine kućište uređaja obavezno treba da se proveri da li je utikač izvaden iz utičnice. Unutrašnji elementi se mogu nalaziti pod naponom.
- Grejač se ne sme koristiti u zagadenim prostorijama, u prostorijama gde nalaze se benzин, razredrači, boje i drugi zapaljivi materijali. Rad uređaja može da prouzrokuje eksploziju.

2. Otvaranje i transport.

- Nakon otvaranja ambalaže treba treba izvaditi uređaj i sve elemente koji služe za zaštitu uređaja za vreme transporta.
- U slučaju da uređaj izgleda oštećen, treba o toj činjenici informisati prodravca kod kojeg je uređaj bio kupljen.
- Za premeštanje uređaja treba da se koriste drške br 1 crt.1, str.2
- Uredaj treba transportovati i u originalnoj ambalaži zajedno sa elementima koje ga štite.

3. Opis elemenata proizvoda

Pogledaj crtež 1-2 str.2

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1) Drške | 8) Zadnja rešetka |
| 2) Termostat | 9) Električni vod |
| 3) Prednja rešetka | 10) Osnova |
| 4) Element za grejanje | 11) Ventilator |
| 5) Ambalaža | 12) Motor |
| 6) Preklopnik | 13) Utikač |
| 7) Otvor za kable | |

4. Uključenje uređaja

PAŽNJA!!! Čim uključite uređaj molimo da pažljivo pročitate uputstvo o sigurnosnom standardu, što će omogućiti pravilno korišćenje uređaja.

Treba proveriti da li električni vod nije oštećen.U slučaju oštećenja električnog voda prodavac , autorizovani servis ili kvalifikovano lice treba da ga promeni. Treba takođe proveriti da električni parametri izvora snabdevanje električne energije u skladu sa tehničkim parametrima iz uputstva ili parametrima sa nominalne pločice.

Treba postaviti uređaj u uspravan položaj. Proveriti da li preklopnik se nalazi sa poziciji "O" crt.3. Uključiti uređaj struju. Okretati po redu preklopnik i sa pauzama od po 5 sekundi menjati pozicije dok ne nademo odgovaranje:

- I nivo grejanja -crt.4
- II nivo grejanja -crt.5
- III nivo grejanja -crt.6

5. Isključivanje uređaja

Da bi se isključio uređaj treba okrenuti preklopnik na poziciju "O".

6. Regulacija uređaja

Regulisati temperaturu u prostorijama možemo okretanjem termostata (crt.7 str.2). Kada postignemo traženu temperaturu termostat automatski isključi elemente za grejanje.Ventilator će dalje raditi, da zaštići uređaj od pregrejavanja. Ako se temperatura smanji ispod traženog nivoa elementi za grejanje se automatski uključi uključi uključi.

7. Termički prekidač

Da bismo postigli veći nivo sigurnosti u uređaju je ugrađen termički prekidač koji automatski prekine snabdevanje struje kod grejalice, kada prede sigurnu temperaturu..

8. Skladištenje.

Ako duže vremena ne koristimo uređaj , čim ga uklonimo treba ga očistiti, produvati unutrašnjost komprimiranim vazduhom. Uredaj treba da se drži na svom i čistom mestu. Čim se ponovo uključi treba da se proveri da li električni vod nije oštećen. U slučaju bilokavkih sumnji molimo da kontakt sa prodavcem ili sa autorizovanim servisom.

9. Kontrola rada


Najmanje jednom godišnje treba uređaj dopremiti u servis radi tehničkog pregleda. Bilo kakav pregled ili popravku može da obavi jedino osoblje koje je školovao i ovlastio proizvođač.

10. RAZREŠAVANJE PROBLEMA .

VRSTA KVARA	RAZLOG	REŠENJE
Motor radi, uređaj ne greje	oštećen je termostat oštećen je element za grejanje	promeniti termostat promeniti element za grejanje
Motor ne radi, grejalice se zagrevaju	oštećen je motor zatvoren je ventilator oštećen je prekidač	promeniti motor osloboditi i očistiti ventilator promeniti prekidač
Ceo uređaj ne radi	prekid u električnom strujnom kolu oštećen je prekidač	proveriti električno strujno kolo menjati prekidač
Smanjenje vazdušnog toka	zapušen je vazdušni kanal oštećen je motor	očistiti vazdušni kanal promeniti motor

AL SKEMA ELEKTRIKE / BG ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА / CZ ELEKTRICKÉ SCHÉMA / DE ELEKTRISCHES SCHALTBILD / DK EL-DIAGRAM
EE ELEKTRISKEEM / ES ESQUEMA ELÉCTRICO / FI KYTKENTÄKAAVIO / FR SCHÉMA DE CÂBLAGE / GB WIRING DIAGRAM / GR ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ / HR SHEMA ELEKTRIKE / HU ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI SÉMA / IT SCHEMA ELETTRICO / LT ELEKTRINĖ SCHEMĀ
LV ELEKTRISKĀ SHĒMA / NL SCHAKELSCHEMA / NO ELEKTRISK SKJEMA / PL SCHEMAT ELEKTRYCZNY / PT ESQUEMA ELÉTRICO / RO SCHEMĂ
ELECTRICĂ / RU ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА / SE ELANLAGGNING / SI ELEKTRIČNA SHEMA / SK ELEKTRICKÁ SCHEMA / TR ELEKTRİK ŞEMASI
UA ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА / YU SHEMA ELEKTRIKE /

W – switch
M – motor
WR – temperature limiter
T – thermostat
R1,R2,R3 – heating elements

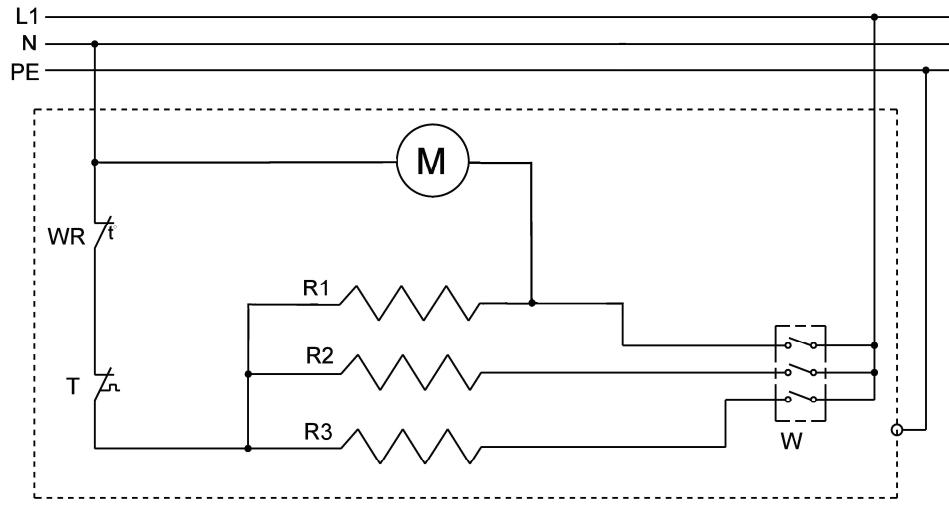



CE CONFORMITY CERTIFICATE - DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ CE - EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE - DECLARATION DE CONFORMITE CE - EG-CONFORMITEITVERKLARING - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE - EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING - EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS - CE-SAMSVÄRSERKLÄRING - EG-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE - DEKLARACIJA ZGODNOŠĆI WE - ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE - EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - IZJAVA O SKLADNOSTI IN OZNAKA CE - CE UYGUNLUK BEYANI - IZJAVA CE O SUKLANDNOSTI - ES ATITIKTIES DEKLARACIJA - EK ATBILSTĪBAS - DEKLARĀCIJA - EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON - DECLARATIE DE CONFORMITATE CE - PREHLÁSENIE O ZHODE CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ВІДПОВІДНОСТІ CE - IZJAVA CE O PRIKLADNOSTI ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE - CE 符合性声明

Dantherm Sp. z o.o. - ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądkie, Poland

Product: - Prodotto: - Produkt: - Producto: - Produit: - Product: - Produkt: - Tuote: - Produkt: - Produkt: - Produkt: - Produkt: - Výrobek: - Termék: - Izdelek: - Ürün: - Proizvod: - Gaminys: - Ierīce: - Toode: - Produsul: - Výrobok: - Продукт: - Виріб: - Proizvod: - Προϊόν: - 产品:

B1,8ECA, B3ECA, B5ECA, B9ECA

We declare that it is compliant with: - Si dichiara che è conforme a: - Es wird als konform mit den folgenden Normen erklärt: - Se declara que está en conformidad con: - Nous déclarons sa conformité à: - Hierbij wordt verklaard dat het product conform is met: - Declara-se que está em conformidade com: - Vi erklærer at produktet er i overensstemmelse med: - Vakuuttetaan olevan yhdenmukaisuuden: - Man erklärer at apparatet er i overensstemmelse med: - Härmed intygas det att produkten är förenlig med följande: - Oswiadcza się, że jest zgodny z: - Заявляем о соответствии требованиям: - Prohlašuje se, že je v souladu s: - Kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbiaknak: - Izpolnjuje zahteve: - Aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz: - Izjavljuje se da je u skladu s: - Pareškiame, kad atitinka: - Tieki deklarēts, ka atbilst: - Käesolevaga deklareeritakse, et toode vastab: - Declarăm că este conform următoarelor: - Prehlásuje sa, že je v súlade s: - Deklarira ce se otgovara na: - Відповідає вимогам: - Izjavljuje se da je u skladu s: - Δηλώνουμε ότι είναι σύμφωνο με: - 兹证明符合:

2014/30/EU, 2014/35/EU

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014,

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014,

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015,

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62233:2008+AC:2008

Gądkie, 12.05.2017

Stefano Verani (Member of the Board)



BG - Изхвърляне на вашия стар уред

- Когато този символ на задграскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под разпоредбите на Европейска директива 2002/96/ЕС.
- Всички електрически и електронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
- Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обрнете към вашата община, службите за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.

CZ - Likvidace starého produktu

- Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. - Když je produktu připravený symbol s přeskrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnici 2002/96/EC.
- Informujte se o místním tříděním systému pro elektrické produkty.
- Řídte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

DE - Entsorgung Ihres Altgerätes

- Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.
- Falls dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC erfasst wird.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.
- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt

- Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.
- Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.
- Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
- Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

EE - Informatsioon kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete likvideerimise kohta

- See, seadmel olev märk informeerib, et tegemist on elektrooniliste või elektriseadmetega, mida pärast lõplikuks kasutamist ei tohi hoida koos teiste jäätmetega.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete koostises on keskkonnale kahjulikke materjale. Sellised seadmed ei tohi hoida prügilates, need tuleb anda ümber töölemisseks.
- Informatsiooni kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete kogumissüsteemist võib saada seadme müüjalt müügikohtades ja toutjalt või maaletoojalt.
- Eriist tähelepanu peaksid osutama tarbijad, kes kasutavad nimetatud seadmeid eramajapidamises. Arvestades asjaoluga, et sellesse sektorisse satub kõige rohkem seadmeid, tähendeb see, et nende osavõtt selektiivses kasutatud seadmete kogumisest on eriti tähtis.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete hoidmine koos teiste jäätmetega on tarbijaile keelatud vastavalt Euroopa Liidu Direktiivil 2002/96/EC.

ES - Cómo deshacerse del producto usado

- Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.
- Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.
- Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. - Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

FI - Vanhan tuotteen hävittäminen

- Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelle.
- Kun tuotteessa on tähän yli vedetty pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täytyy olla Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
- Ole hyvä ja etsi tieto lähimästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.
- Toimipaikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalilta kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

FR - Se débarrasser de votre produit usagé

- Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.
- Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.
- Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.
- Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

GB - Disposal of your old product

- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.
- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
- Please act according to your local rules and do not dispose of your old product with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

GR - Απόρριψη του παλαιού πρότοιντος σας

- Το πρότοιντο σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
- ΟΤαν σε ένα πρότοιντο υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαύραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το πρότοιντο καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
- Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
- Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά πρότοιντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτοπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

HU - Régi termékének eldobása

- A termékét kiváló anyagokból és összetevőkből terveztek és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.
- Ha az áthúzott kerekesszemes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EC Európai Direktívának.
- Kérjük, érdeklődje az elektromos és elektronikus termékek helyi szelkettív hulladékgyűjtési rendjéről.
- Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékéit ne a normális háztartási szemettel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.

IT - Smaltimento del prodotto

- Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
- Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
- Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.
- Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

LT - Informacija apie panaudotos elektrinės įrangos šalinimą

- Panaudota elektrinė ir elektroninė įranga laikyti su kitomis atliekomis vartotojams draudžiama pagal Europos Sajungos Direktyvą 2002/96/EC.
- Šis ženklas, pavaizduotas ant įrenginio, informuoja, kad tai yra elektrinė arba elektroninė įranga, kuri panaudota negali būti laikoma kartu su kitomis atliekomis.
- Panaudotos elektrinės įrangos sudėtyje yra natūraliai aplinkai kenksmingų medžiagų. Tokios įrangos negalima laikyti sąvartynuose, jei turi būti atiduota perdibrimui.
- Informaciją apie panaudotas elektrinės įrangos rinkimo sistemą galima gauti įrenginių pardavimo vietose bei iš gamintojo arba importuotojo.

LV - Informācija par izlietojušo elektrisko un elektronisko ierīču utilizēšanu

- Izlietojušas elektriskā un elektroniskās ierīces izmest ar citiem atkritumiem lietotājiem ir aizliegts saskānā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2002/96/EC.
- Šis simbols, attēlots uz ierīces, informē, ka tā ir elektriskā vai elektronika ierīce, kuru pēc izlietošanas nedrīkst izmest kopā ar citiem atkritumiem.
- Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.
- Ågera i enlighet med dina lokala regler och slång inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att för naturen och människors häls.

NL - Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

- Uw apparaat werd ontworpen met een vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.
- Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- Geleve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.
- Geleve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

PL - Usuwanie starego produktu

- Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.
- Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.
- Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych. - Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

PT - Descartar-se do seu produto velho

- O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.
- Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado ou uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos.
- Actue por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios.

RO - Casarea aparatelor vechi

- Această siglă (un coș de gunoi încercuit și tăiat) semnifică că faptul că produsul se află sub incidență Directivei Consiliului European 2002/96/EC.

- Aparatele electrice și electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci vor fi predate în vederea reciclarii la centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritățile naționale sau locale.

- Respectarea acestor cerințe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății publice.

- Pentru informații mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactați autoritatele locale, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care ati achiziționat produsul.

SE - Undangörande av din gamla produk

- Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

- När den här överstrukna sopkorgen på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.

- Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

- Åger i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att för naturen och mänskors häls.

SI - Končno odvajanje generatorja

- Ta generator toplega zraka je bil načrtovan in proizveden z kakovostnimi materiali in sestavnimi deli, ki se lahko predelujejo za ponovno uporabo.

- Kadar izdelek ima pritrjeno tablico z oznako z velikim zbiralnikom odpadkov z kolesi in ta oznaka je zaznamovana z križem, pomeni, da je izdelek zaščiten z Direktivo Evropske Skupnosti 2002/96/EC.

- Dobro vam priporočamo, da se informirate glede krajevnega sistema za izborno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov.

- Vedno upoštevajte veljavne krajevne predpise in nikoli ne odvajajte stare izdelke skupaj z navadnimi hišnimi odpadki. Nepravilno odvajanje teh izdelkov lahko povzroči hude poškodbe osebam in okolju.

SK - Likvidácia vásšho starého prístroja

- Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č 2002/96/EC.

- Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelené od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.

- Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.

- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

TR - Ürünün bertaraf edilmesi

- Bu ürün, dönüştürülmesi ve yeniden kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzeme ve komponentler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

- Bir ürüne, x işaretile işaretlenmiş tekerlekli bir bidon sembolü yapıtırlmış ise bu, ürünün 2002/96/EC Avrupa Direktifi uyarınca korunduğu anlamına gelir.

- Elektrik ve elektronik ürünler için ayrırlılmış toplama mahalli sisteme ilişkin bilgi almanız rica edilir.

- Yürürlükteki mevzuata uygunuz ve eski ürünler normal ev atıkları ile birlikte bertaraf etmeyiniz. Ürünün doğru bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olası olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunur.

Dantherm Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a,
62-023 Gądkie, Poland
office@mcs-ce.pl

Dantherm Sp. z o.o.
ул. Магазинова, 5А,
62-023 Гадки, Польша
office@mcs-ce.pl

www.mcsworld.com